



SAMSUNG

User Manual

WB2000

In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

 *Klik op een onderwerp*

Bekende problemen

Beknopt overzicht

Inhoudsopgave

Basisfuncties

Uitgebreide functies

Opname-instellingen

Weergeven en bewerken

Appendices

Index

Informatie over gezondheid en veiligheid

Houd u altijd aan de volgende voorzorgsmaatregelen en gebruikstips om gevaarlijke situaties te vermijden en ervoor te zorgen dat de camera optimaal werkt.



Waarschuwing—situaties die bij u of anderen letsel kunnen veroorzaken



Voorzichtig—situaties die kunnen resulteren in beschadiging van de camera of andere apparatuur



Opmerking—opmerkingen, tips voor gebruik of extra informatie



Waarschuwingen

Gebruik de camera niet dichtbij ontvlambare of explosieve gassen en vloeistoffen

Gebruik de camera niet in de buurt van brandstoffen, brandbare stoffen of ontvlambare chemicaliën. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de camera of de accessoires van de camera.

Houd de camera buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de camera en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt. Bewegende onderdelen en accessoires kunnen ook fysiek gevaar opleveren.

Voorkom schade aan het gezichtsvermogen bij gefotografeerde personen of dieren

Gebruik de flitser van de camera niet vlakbij (op minder dan 1 m afstand van) de ogen van mensen of dieren. Gebruik van de flitser dicht bij de ogen van mens of dier kan tot tijdelijke of permanente schade aan het gezichtsvermogen leiden.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en opladers. Niet-compatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan de camera veroorzaken.
- Gooi batterijen nooit in open vuur. Houd u aan alle lokale regelgevingen bij het verwijderen van gebruikte batterijen.
- Leg batterijen of camera's nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- Gebruik voor het opladen van de batterijen geen elektriciteits snoeren of stekkers die beschadigd zijn, of een loshangend stopcontact. Dit kan brand of een schok veroorzaken.



CAUTION

Veiligheidsvoorschriften

De camera voorzichtig en verstandig behandelen en opslaan

- Zorg ervoor dat de camera niet nat wordt. Het toestel kan door vloeibare stoffen ernstig beschadigen. Raak de camera niet met natte handen aan. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan het toestel.
- Stel de camera niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht of hoge temperaturen bloot. Langdurige blootstelling aan zonlicht of extreme temperaturen kan permanente schade aan interne onderdelen van het toestel veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de camera niet in stoffige, vuile, vochtige of slecht-geventileerde gebieden, om schade aan bewegende en interne onderdelen te voorkomen.
- Haal de batterijen uit de camera wanneer u deze voor langere tijd opbergt. Batterijen in het batterijvak kunnen na verloop van tijd gaan lekken of roesten en ernstige schade aan uw camera veroorzaken.
- Bescherm de camera tegen zand en vuil wanneer u deze op het strand of in een andere, soortgelijke omgeving gebruikt.
- Bescherm de camera tegen stoten, ruwe behandeling en extreme trillingen om ernstige schade te voorkomen.

- Wees voorzichtig bij het aansluiten van snoeren en adapters en het plaatsen van batterijen en geheugenkaarten. Door het forceren van aansluitingen, het niet op de juiste manier aansluiten van snoeren of het niet op de juiste manier plaatsen van batterijen en geheugenkaarten kunnen poorten, aansluitingen en accessoires beschadigd raken.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de compartimenten, sleuven en toegangspunten van de camera. Schade als gevolg van onjuist gebruik wordt mogelijk niet door de garantie gedekt.
- Zwaai de camera niet aan de pols heen en weer. Hierdoor kunt u anderen of uzelf verwonden.
- Verf de camera niet, omdat verf tussen de bewegende onderdelen kan gaan zitten en de werking van het apparaat kan beïnvloeden.
- Verf of metaal aan de buitenzijde van de camera kan allergieën, jeuk, eczeem of bultjes veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Als u last hebt van een van deze symptomen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de camera en raadpleeg een arts.

Bescherm batterijen, opladers en geheugenkaarten tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen en geheugenkaarten aan extreme temperaturen (onder 0 °C of boven 40 °C). Door extreme temperaturen kan de capaciteit van batterijen verminderen en kunnen geheugenkaarten minder goed werken.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van de batterij en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken. Dit kan ook brand of een schok veroorzaken.
- Voorkom dat geheugenkaarten in contact komen met vloeistoffen, vuil of vreemde stoffen. Veeg, indien nodig, de geheugenkaart met een zachte doek schoon alvorens u de kaart in de camera plaatst.
- Voorkom dat de sleuf voor geheugenkaarten in contact komt met vloeistoffen, vuil of vreemde stoffen. Dergelijke stoffen kunnen ervoor zorgen dat de camera niet goed meer werkt.
- Plaats een geheugenkaart in de juiste richting. Als u een geheugenkaart in de verkeerde richting plaatst, kan dit uw camera en geheugenkaart beschadigen.
- Schakel de camera uit wanneer u een geheugenkaart plaatst of verwijdt.
- Zorg dat geheugenkaarten niet buigen, vallen of aan zware klappen of druk worden blootgesteld.

- Gebruik geen geheugenkaarten die in een andere camera of door een computer zijn geformatteerd. Formateer een dergelijke geheugenkaart opnieuw in uw eigen camera.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader, batterij of geheugenkaart.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van niet-compatibele accessoires kan de camera beschadigen, verwondingen veroorzaken of de garantie ongeldig maken.

Bescherm de cameralens

- Stel de lens niet aan direct zonlicht bloot. Hierdoor kan de beeldsensor verkleuren of defect raken.
- Bescherm de lens tegen vingerafdrukken en krassen. Reinig de lens met een zachte, schone doek.



Belangrijke gebruiksinformatie

Laat uw camera uitsluitend door bevoegd personeel onderhouden en repareren

Laat geen ongekwalificeerd personeel reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan de camera uitvoeren en probeer dit ook niet zelf te doen. Alle schade die voortvloeit uit ongekwalificeerd onderhoud of reparatie wordt niet door de garantie gedekt.

Zorg voor een optimale levensduur van batterijen en oplader

- Te lang opladen van batterijen kan de levensduur daarvan bekorten. Wanneer het opladen is voltooid, dient u de kabel van de camera los te koppelen.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met het gebruik van de camera in vochtige omgevingen

Wanneer u de camera vanuit een koude in een warme en vochtige omgeving brengt, kan er op de fijne elektronische schakelingen en op de geheugenkaart condensvorming optreden. Wacht in zo'n geval ten minste 1 uur totdat alle vocht is verdampt, alvorens u de camera gebruikt.

Controleer voor gebruik of de camera naar behoren functioneert

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verlies van bestanden of schade die kan voortkomen uit defecten aan de camera of onjuist gebruik.

Copyrightgegevens

- Microsoft Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
- Mac is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Corporation.
- HDMI, het HDMI-logo en de term "High Definition Multimedia Interface" zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.



- Camerascpecificaties of de inhoud van deze gebruiksaanwijzing kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd bij veranderde camerafuncties.
- Voor informatie over Open Source-licenties raadpleegt u het bestand "OpenSourceInfo.pdf" op de meegeleverde cd-rom.

Indeling van de gebruiksaanwijzing

Basisfuncties 13

Hier vindt u informatie over de indeling van de camera en basisfuncties voor het maken van opnamen.

Uitgebreide functies 34

Hier vindt u informatie over hoe u foto's maakt door een modus te selecteren en hoe u video's en spraakmemo's opneemt.

Opname-instellingen 51

Hier vindt u informatie over de instellingen waarvoor u in de opnamemodus kunt kiezen.




Weergeven en bewerken 79

Hier vindt u informatie over hoe u foto's, video's en spraakmemo's kunt weergeven of afspelen en hoe u foto's en video's kunt bewerken. Ook leest u hier hoe u de camera op een computer, fotoprinter, televisie of HDTV aansluit.

Appendices 108

Hier vindt u informatie over instellingen en foutmeldingen, alsmede specificaties en onderhoudstips.

Pictogrammen in deze gebruiksaanwijzing

Opnamemodus	Pictogram
Smart Auto	
Programma	P
Diafragmaprioriteit	A
Sluiterprioriteit	S
Handmatig	M
DUAL IS	
Scène	SCN
Film	

Pictogrammen in de opnamemodus

Deze pictogrammen geven aan dat een bepaalde functie in de desbetreffende modi beschikbaar is. De modus **SCN** ondersteunt wellicht bepaalde functies niet voor alle scènes.

Bijvoorbeeld:

De belichting handmatig aanpassen (EV)

P A S 

Afhankelijk van de intensiteit van het omgevingslicht kunnen foto's te licht of te donker uitvallen. U kunt dan de belichting aanpassen om een beter resultaat te krijgen.





Donkerder (-) Neutraal (0) Helderder (+)

Beschikbaar in de modi Programma, Diafragmaprioriteit, Sluiterprioriteit, DUAL IS en Film

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Pictogram	Functie
	Aanvullende informatie
	Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen
[]	Cameraschermen. [Ontspanknop] staat bijvoorbeeld voor de ontspanknop.
()	Paginanummer van verwante informatie
→	De volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer  → Witbalans (dit betekent "selecteer  en vervolgens Witbalans ").
*	Voetnoot

Afkortingen in deze gebruiksaanwijzing

Afkorting	Betekenis
AF	Automatische scherpstelling
DIS	Digitale beeldstabilisatie
DPOF	Digitale afdrukbestelling
EV	Belichtingswaarde
OIS	Optische beeldstabilisatie
WB	Witbalans

Uitdrukkingen in deze gebruiksaanwijzing


Op de ontspanknop drukken

- Druk de **[Ontspanknop]** half in: druk de ontspanknop tot halverwege in
- Druk op de **[Ontspanknop]**: druk de ontspanknop helemaal in




Onderwerp, achtergrond en compositie

- **Onderwerp**: het hoofdobject van een scène, zoals een persoon, dier of stilleven
- **Achtergrond**: de objecten rond het onderwerp
- **Compositie**: de combinatie van onderwerp en achtergrond

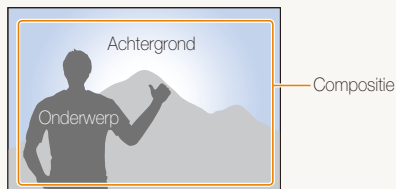


Belichting (Helderheid)

De hoeveelheid licht die de camera binnenkomt bepaalt de belichting. De belichting kan worden aangepast met behulp van sluitertijd, diafragma en ISO-waarde. Wanneer u de belichting verandert, worden de foto's donkerder of lichter.

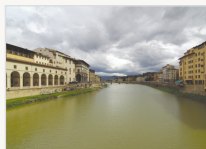



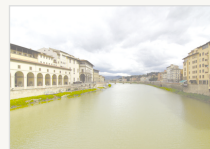










Normale belichting



Overbelicht (te helder)

Bekende problemen

Hier vindt u antwoorden op bekende problemen. Met behulp van opname-instellingen hebt u veel problemen snel opgelost.

	De ogen van de gefotografeerde zijn rood.	<p>Dit wordt veroorzaakt door een reflectie van de flitser van de camera.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stel de flitsoptie in op  Rode ogen of  Anti-rod ogen. (pag. 59)• Als de foto al is gemaakt, selecteert u  Anti-rod ogen in het bewerkingsmenu. (pag. 93)
	Foto's bevatten stofvlekken.	<p>Stofdeeltjes die in de lucht zweven kunnen worden vastgelegd op foto's als u de flitser gebruikt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Schakel de flitser uit of neem geen foto's op stoffige plaatsen.• Pas de ISO-waarde aan. (pag. 61)
	Foto's zijn onscherp.	<p>Dit kan worden veroorzaakt doordat u foto's neemt bij weinig licht of doordat u de camera niet goed vasthoudt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Druk de [Ontspanknop] half in om te zorgen dat er wordt scherpgesteld op het onderwerp. (pag. 32)• Gebruik de modus  DUAL. (pag. 45)
	Bij nachtopnamen zijn foto's onscherp.	<p>Om meer licht binnen te laten, gebruikt de camera een langere sluitertijd. Het kan dan lastig zijn de camera stil te houden, waardoor de foto's bewogen kunnen worden.</p> <ul style="list-style-type: none">• Selecteer  Nacht in de modus SCN. (pag. 37)• Schakel de flitser in. (pag. 59)• Pas de ISO-waarde aan. (pag. 61)• Gebruik een statief om te voorkomen dat de camera beweegt.
	Het onderwerp is te donker door tegenlicht.	<p>Als de lichtbron zich achter het onderwerp bevindt of als er een groot contrast is tussen de lichte en donkere gebieden, kan het onderwerp donker worden.</p> <ul style="list-style-type: none">• Neem geen foto's tegen de zon in.• Selecteer  Tegenl. in de modus SCN. (pag. 37)• Stel de flitsoptie in op  Invulflits. (pag. 59)• Pas de belichting aan. (pag. 71)• Stel de lichtmeting in op  Spot als er een helder onderwerp in het midden van het kader staat. (pag. 71)

Beknopt overzicht



Foto's van mensen maken

- **SCN**-modus > Beautyspot, Portret, Kinderen ▶ 37
- Rode ogen, Anti-rode ogen (om rode ogen te voorkomen of te corrigeren) ▶ 59
- Gezichtsdetectie ▶ 66



's Nachts of in het donker foto's maken

- **SCN**-modus > Nacht, Dageraad, Vuurwerk ▶ 37
- Flitseropties ▶ 59
- ISO-waarde (de lichtgevoeligheid aanpassen) ▶ 61



Actiefoto's maken

- **S**-modus ▶ 43
- Modus voor het maken van reeksopnamen met een hoge snelheid ▶ 55
- Vooraf vastleggen ▶ 56



Foto's van de omgeving maken

- **SCN**-modus > Panorama, Landschap ▶ 37



Foto's maken van tekst, insecten en bloemen

- **SCN**-modus > Close-up, Tekst ▶ 37
- Macro, Auto macro, Handm. scherp (close-upfoto's maken) ▶ 62
- Witbalans (de kleurtint wijzigen) ▶ 72



De belichting aanpassen (helderheid)

- WB BKT (3 foto's van dezelfde scène maken, maar met verschillende witbalansinstellingen) ▶ 58
- AE BKT (3 foto's van dezelfde scène maken, maar met verschillende belichtingen) ▶ 58
- ISO-waarde (de lichtgevoeligheid aanpassen) ▶ 61
- EV (de belichting bijstellen) ▶ 71
- L-meting ▶ 71



Een speciaal effect toepassen

- PSS BKT (9 foto's van dezelfde scène maken, maar met verschillende fotostijlen) ▶ 58
- Fotostijlen (een speciale tint aanbrengen) ▶ 75
- Intelligente filtereffecten ▶ 76
- Beeld aanpassen (kleurverzadiging, scherpte of contrast bijstellen) ▶ 77



Bewegingsonscherpte voorkomen

- OIS (Optical Image Stabilization) ▶ 30
- **DUAL**-modus ▶ 45

- Bestanden op categorie bekijken in Smart Album ▶ 82
- Alle bestanden op de geheugenkaart wissen ▶ 85
- Foto's als diavoorstelling weergeven ▶ 86
- Bestanden op een tv of HDTV weergeven ▶ 95
- De camera op een computer aansluiten ▶ 97
- Geluid en volume bijstellen ▶ 110
- De helderheid van het scherm bijstellen ▶ 110
- De geheugenkaart formateren ▶ 111
- De schermtaal wijzigen ▶ 111
- De datum en tijd instellen ▶ 112
- Problemen oplossen ▶ 121

Inhoudsopgave

Basisfuncties	13
Uitpakken	14
Camera-indeling	15
De batterij en geheugenkaart plaatsen	18
De batterij opladen en de camera inschakelen	19
De batterij opladen	19
De camera inschakelen	19
Minidashboard	20
De eerste instellingen uitvoeren	21
Uitleg over de pictogrammen	23
Opties selecteren	24
Scherminhoud instellen	26
Instellen welke informatie wordt weergegeven	26
Het geluid instellen	27
Foto's maken	28
Zoomen	29
Bewegingsonscherpte voorkomen (OIS)	30
De draaiknop voor de transportmodus gebruiken	31
Tips om betere foto's te maken	32

Uitgebreide functies	34
De Smart Auto-modus gebruiken	35
De Scènemodus gebruiken	37
De Panoramamodus gebruiken	37
De Panorama-actiemodus gebruiken	39
De Beautyshot-modus gebruiken	40
De Programmamodus gebruiken	41
Diafragma prioriteit, sluitertijdprioriteit of de handmatige modus gebruiken	42
De modus Diafragma prioriteit gebruiken	43
De modus Sluiterprioriteit gebruiken	43
De Handmatige modus gebruiken	44
De Dual IS-modus gebruiken	45
Een video opnemen	46
Video's met een hoge snelheid opnemen	48
De Intelligente scène detectiemodus gebruiken	49
Spraakmemo's opnemen	50
Een spraakmemo opnemen	50
Een spraakmemo aan een foto toevoegen	50

Opname-instellingen	51
Resolutie en beeldkwaliteit selecteren	52
De resolutie selecteren	52
De beeldkwaliteit selecteren	53
De zelfontspanner gebruiken	54
Serie-opname	55
Foto's maken in de modus voor het maken van reeksopnamen met een hoge snelheid	55
Foto's maken in de Precapture-modus	56
Foto's maken in de Interval-modus	57
Foto's met bracketing maken	58
Opnamen in het donker maken	59
Rode ogen voorkomen	59
De flitser gebruiken	59
De ISO-waarde aanpassen	61
De scherpsstelling aanpassen	62
Macro gebruiken	62
Autofocus gebruiken	62
Selectief scherpstellen	63
Tracking AF gebruiken	64
Het scherpstelgebied aanpassen	65

Gezichtsdetectie gebruiken	66
Gezichten detecteren	66
Een zelfportret maken	67
Een foto van een lachend gezicht maken	67
Knipperende ogen detecteren	68
Slimme gezichtsherkenning gebruiken	68
Gezichten als favoriet registreren (Mijn ster)	69
Helderheid en kleur aanpassen	71
De belichting handmatig aanpassen (EV)	71
De lichtmeetmethode wijzigen	71
Een lichtbron selecteren (Witbalans)	72
Foto's mooier maken	75
Fotostijlen toepassen	75
Intelligente filtereffecten toepassen	76
Foto's aanpassen	77
HDR gebruiken	78

Weergeven en bewerken	79
Weergeven	80
De weergavemodus starten	80
Foto's weergeven	85
Een video afspelen	86
Spraakmemo's afspelen	88
Foto's bewerken	90
Foto's in grootte aanpassen	90
Een foto draaien	90
Fotostijlen toepassen	91
Intelligente filtereffecten toepassen	92
Belichtingsproblemen corrigeren	93
Een afdrukbestelling maken (DPOF)	94
Bestanden weergeven op een tv of HDTV	95
Bestanden naar de computer overbrengen (Windows)	97
Bestanden overbrengen met behulp van Intelli-studio	98
Bestanden overbrengen door de camera als een verwisselbare schijf aan te sluiten	100
De camera loskoppelen (Windows XP)	101
Bestanden naar de computer overbrengen (Macintosh) ..	102

Samsung RAW Converter gebruiken	103
Samsung RAW Converter installeren	103
Samsung RAW Converter openen	103
De interface van Samsung RAW Converter gebruiken	104
RAW-bestanden bewerken	105
RAW-bestanden als JPEG/TIFF opslaan	106
Foto's met een fotoprinter afdrukken (PictBridge)	107

Appendices	108
Camera-instellingenmenu	109
Het instellingenmenu openen	109
Geluid	110
Display	110
Instellingen	111
Foutmeldingen	114
Cameraonderhoud	115
De camera reinigen	115
Geheugenkaarten	116
De batterij	117
Voordat u contact opneemt met een servicecentrum	121
Cameraspecificaties	124
Index	129


Basisfuncties

Hier vindt u informatie over de indeling van de camera en basisfuncties voor het maken van opnamen.

Uitpakken	14
Camera-indeling	15
De batterij en geheugenkaart plaatsen	18
De batterij opladen en de camera inschakelen	19
De batterij opladen	19
De camera inschakelen	19
Minidashboard	20
De eerste instellingen uitvoeren	21
Uitleg over de pictogrammen	23
Opties selecteren	24
Scherminstellingen	26
Instellen welke informatie wordt weergegeven	26
Het geluid instellen	27
Foto's maken	28
Zoomen	29
Bewegingsonscherpte voorkomen (OIS)	30
De draaiknop voor de transportmodus gebruiken ...	31
Tips om betere foto's te maken	32

Uitpakken


Controleer of de doos de volgende artikelen bevat:



Camera



AC-adapter/USB-kabel




Oplaadbare batterij



Polslus



Software-cd-rom
(met gebruiksaanwijzing)




Snelstartgids


Optionele accessoires




Geheugenkaarten



A/V-kabel

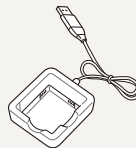

Batterijoplader




HDMI-kabel




De afbeelding kan afwijken van de werkelijke artikelen.

Camera-indeling

Voordat u begint, is het goed om vertrouwd te raken met de diverse onderdelen en functies van de camera.

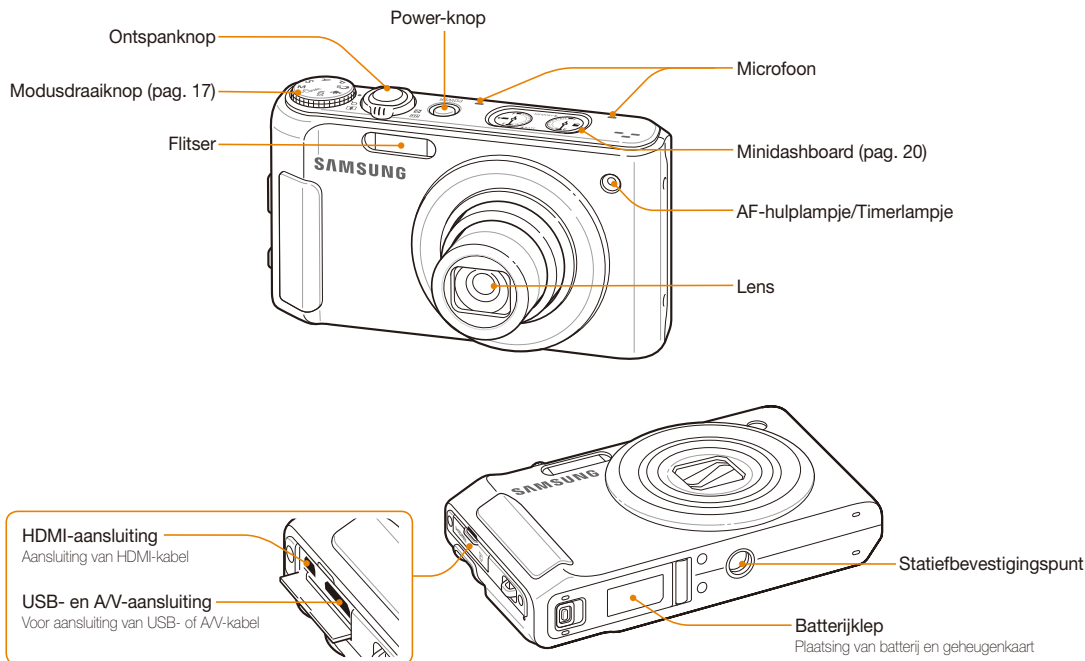

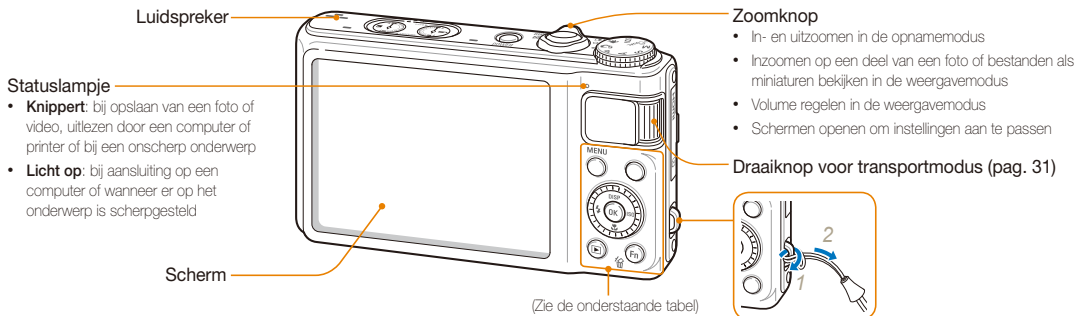



Knop	Beschrijving
MENU	Naar opties of menu's gaan
Opnameknop	Een video opnemen
Indrukken:	
DISP	In de opnamemodus Weergaveoptie wijzigen
Macro	Bij instellen Omhoog
Macro	Macro-optie wijzigen Omlaag
Macro	Macro-optie wijzigen Naar links
Macro	Macro-optie wijzigen Naar rechts
ISO	ISO-instelling wijzigen
Draaien:	
<ul style="list-style-type: none"> • Naar een optie of menu scrollen • In de opnamemodus sluitertijd, diafragma of belichtingswaarde aanpassen • In de weergavemodus door bestanden scrollen 	

Knop	Beschrijving
OK	Gemarkeerde optie of menu bevestigen
Weergave	Naar de weergavemodus gaan
Fn	<ul style="list-style-type: none"> • In de opnamemodus naar opties gaan • In de weergavemodus bestanden verwijderen




Navigeren

Modusdraaiknop


Pictogram	Modus	Beschrijving
	Smart Auto	Hiermee maakt u een foto waarbij de camera automatisch een geschikte modus voor de scène selecteert.
P	Programma	Hiermee stelt u zelf opties in voor de foto die u maakt.
A	Diafragmaprioriteit	Hiermee maakt u een foto bij een door u ingestelde diafragmawaarde. (De sluitertijd wordt automatisch gekozen.)
S	Sluiterprioriteit	Hiermee maakt u een foto bij een door u ingestelde sluitertijd. (De diafragmawaarde wordt automatisch gekozen.)
M	Handmatig	Hiermee maakt u een foto door zelf zowel de diafragmawaarde als de sluitertijd in te stellen
	DUAL IS	Hiermee maakt u een foto met opties die geschikt zijn om bewegingsonscherpte te voorkomen.
SCN	Scène	Hiermee maakt u een foto met vooraf ingestelde opties voor een specifieke scène.
	Film	Controleer de geconfigureerde instellingen om een video op te nemen.

De batterij en geheugenkaart plaatsen



Hier vindt u informatie over het in de camera plaatsen van de batterij en van een optionele geheugenkaart.

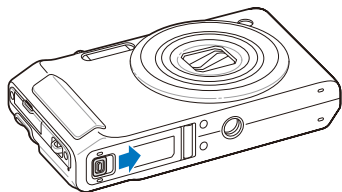


Zorg dat bij het plaatsen van een geheugenkaart de goudkleurige contactpunten omhoog zijn gericht.

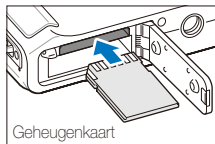


Plaats de batterij met het Samsung-logo omlaag gericht.

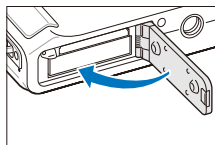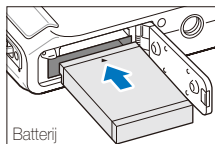

De batterij en geheugenkaart verwijderen

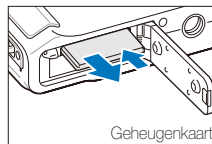

Duw voorzichtig tegen de kaart totdat deze uit de camera loskomt en trek de kaart vervolgens uit de sleuf.

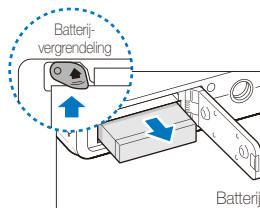

Druk op de vergrendeling om de batterij los te maken.




Het interne geheugen kan worden gebruikt als tijdelijk opslagmedium als er geen geheugenkaart is geplaatst.

De batterij opladen en de camera inschakelen

De batterij opladen


Voordat u de camera voor het eerst gaat gebruiken, moet de batterij worden opgeladen. Koppel de USB-kabel aan de AC-adapter en sluit vervolgens het uiteinde van de kabel met het indicatielampje op de camera aan.

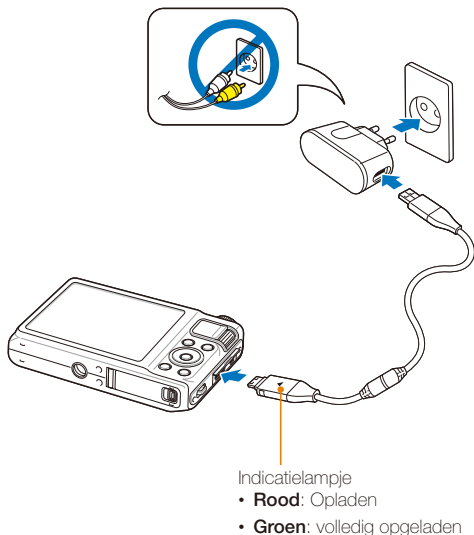

De camera inschakelen


Druk op **[POWER]** om de camera in of uit te schakelen.

- Het scherm voor de eerste instellingen verschijnt wanneer u de camera voor het eerst inschakelt. (pag. 21)

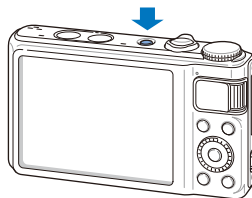

De camera in de weergavemodus inschakelen


Druk op **[▶]**. De camera wordt ingeschakeld en gaat direct naar de weergavemodus.

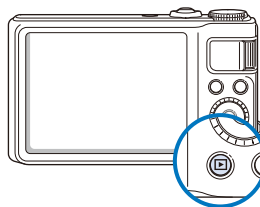

Als u uw camera inschakelt door **[▶]** ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden, geeft de camera geen enkel camerageluid.

Minidashboard

Als de camera is ingeschakeld, geeft het minidashboard de resterende capaciteit van batterij en geheugenkaart weer.




- Als de camera aan een hete en vochtige omgeving wordt blootgesteld, kan er condensvorming in de meters optreden.
- Als de wijzer van een meter blijft ronddraaien, neemt u contact op met een servicecentrum.
- De resterende capaciteit van de batterij en geheugenkaart kunnen van de weergave op de meter afwijken.

De eerste instellingen uitvoeren

Wanneer het scherm voor de eerste instellingen verschijnt, volgt u de onderstaande stappen om de basisinstellingen van de camera te configureren.

1 Druk op [POWER].

- Het scherm voor de eerste instellingen verschijnt wanneer u de camera voor het eerst inschakelt.

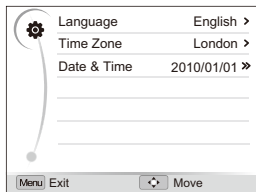

2 Druk op [ISO] om **Language** te selecteren en druk vervolgens op [ISO] of [OK].

3 Druk op [DISP] of [👁] om een taal te selecteren en druk vervolgens op [OK].

4 Druk op [DISP] of [👁] om **Time Zone** (Tijdzone) te selecteren en druk vervolgens op [ISO] of [OK].

5 Druk op [DISP] of [👁] om **Home** (Thuis) te selecteren en druk vervolgens op [OK].


6 Druk op [⚡] of [ISO] om een tijdzone te selecteren en druk vervolgens op [OK].

- Als u zomertijd wilt instellen, drukt u op [DISP].



7 Druk op [DISP] of [👁] om **Date & Time** (Datum/tijd) te selecteren en druk vervolgens op [ISO] of [OK].


- 8 Druk op [**⚡**] of [**ISO**] om een item te selecteren.

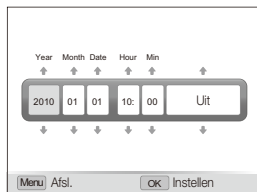

- 9 Druk op [**DISP**] of [**🕒**] om de datum en tijd in te stellen
of om een datumnotatie te selecteren en druk vervolgens
op [**OK**].

Uitleg over de pictogrammen

Welke pictogrammen worden weergegeven, is afhankelijk van de geselecteerde modus en de ingestelde opties.

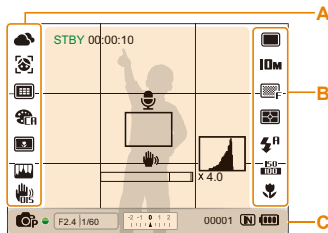

A. Pictogrammen links

Pictogram	Beschrijving
	Witbalans
	Gezichtsdetectie
	Scherpstelgebied
	Fotostijl
	Intelligent filtereffect
	Beeldaanpassing (contrast, scherpte, kleurverzadiging)
	Optical Image Stabilisation (OIS)

B. Pictogrammen rechts

Pictogram	Beschrijving
	Eén opname
	Precapture-modus
	Interval-modus
	Bracketing-modus
	Modus voor het maken van reeksopnamen met een hoge snelheid
	Zelfontspanner
	Fotoresolutie
	Videoresolutie
	Framesnelheid
	Fotokwaliteit
	Lichtmeting
	Flitsoptie
	Flitssterkte
	ISO-waarde
	Autofocusinstelling

C. Informatie

Pictogram	Beschrijving
	Geselecteerde opnamemodus
F2.4	Diafragma waarde
1/60	Sluiter tijd
	Belichtingswaarde
00001	Resterend aantal foto's
	Interne geheugen
	Geheugenkaart geplaatst
	<ul style="list-style-type: none"> : Volledig opgeladen : Deels opgeladen (Rood): Opladen nodig
00:00:10	Beschikbare opnametijd
	Spraakmemo
	Autofocuskader
	Bewegingsonscherpte
	Zoomverhouding x4.0
	Histogram (pag. 26)


Opties selecteren

U kunt opties selecteren door te drukken op **[MENU]** en door gebruik te maken van de navigatieknoppen (**[DISP]**, **[⬇️]**, **[⚡]**, **[ISO]**).




U kunt de opnameopties ook openen door op **[Fn]** te drukken, maar dan zijn sommige opties niet beschikbaar.

- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Draai aan de navigatieknop of druk erop om naar een optie of menu te scrollen.
 - Druk op **[DISP]** of **[⬇️]** om omhoog of omlaag te gaan. Druk op **[⚡]** of **[ISO]** om naar links of rechts te gaan.



- Draai de navigatieknop in een willekeurige richting.

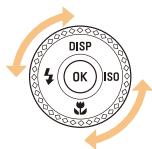

- 3 Druk op **[OK]** om de gemarkeerde keuze te bevestigen.

Teruggaan naar het vorige menu

Druk op **[MENU]** om naar het vorige menu terug te gaan.




Druk op de **[Ontspanknop]** om naar de opnamemodus terug te gaan.



Bijv. in de programmodus de witbalansoptie selecteren


- 1 Draai de modusdraaiknop naar **P**.

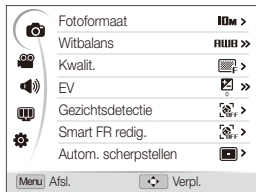



- 2 Druk op **[MENU]**.




- 3 Draai aan de navigatieknop of druk op **[DISP]** of **[**] om naar **** te scrollen en druk vervolgens op **[ISO]** of **[OK]**.

- 4 Draai aan de navigatieknop of druk op **[DISP]** of **[**] om naar **Witbalans** te scrollen en druk vervolgens op **[ISO]** of **[OK]**.

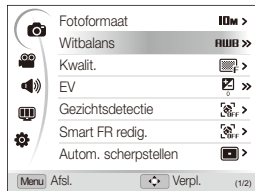

- 5 Draai aan de navigatieknop of druk op **[**] of **[ISO]** om naar de witbalansoptie te scrollen.

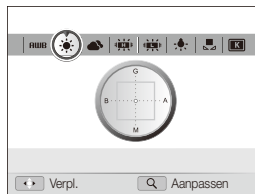

- 6 Druk op **[OK]** om de instellingen op te slaan.
- 7 Druk op **[MENU]** om naar de opnamemodus te gaan.

Scherm en geluid instellen

Hier vindt u informatie over hoe u de basisinstellingen van het scherm en het geluid naar wens kunt aanpassen.

Instellen welke informatie wordt weergegeven

Selecteer de informatie die in de opname- of weergavemodus wordt weergegeven.

Druk meerdere keren op **[DISP]** totdat u de juiste informatieoptie hebt gekozen.




Het histogram

Een histogram is een grafiek die de verdeling van het licht in de foto weergeeft. Als het histogram links een hoge piek heeft, is de foto donker. Een piek aan de rechterkant betekent dat de foto's helder zijn. De hoogte van de pieken houdt verband met de kleurinformatie. Hoe meer er van een bepaalde kleur aanwezig is, des te hoger is de piek.



Onderbelicht



Goed belicht




Overbelicht

Modus	Optie voor informatieweergave
Opname	<ul style="list-style-type: none">• Alle opname-informatie verbergen.• Alle opname-informatie verbergen, met uitzondering van informatie onder in het scherm.• Alle opname-informatie weergeven.• Histogram weergeven.
Weergave	<ul style="list-style-type: none">• Alle informatie over de huidige foto verbergen.• Alle informatie over de huidige foto weergeven• Informatie over de huidige foto weergeven, behalve de opname-instellingen en het histogram

Het geluid instellen

U kunt instellen of de camera een bepaald geluid laat klinken wanneer u de camera bedient.

- 1 Druk in de opname- of weergavemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Piepjes** → een optie.

Optie	Beschrijving
Uit	De camera laat geen geluid klinken.
1/2/3	De camera laat een geluid klinken.


Foto's maken

Hier vindt u informatie over basishandelingen om in de Smart Auto-modus eenvoudig en snel foto's te maken.

- 1 Draai de modusdraaiknop naar **CS**.




- 2 Kadreer het onderwerp.

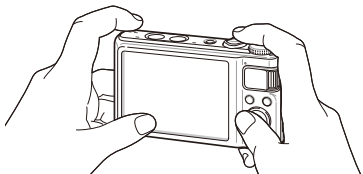

- 3 Druk de **[Ontspanknop]** half in om scherp te stellen.

- Een groen kader betekent dat het onderwerp scherp in beeld is.

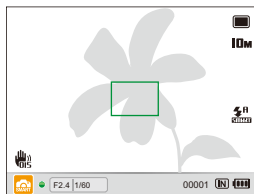

- 4 Druk de **[Ontspanknop]** volledig in om een foto te maken.




Zie pagina 32 voor tips om betere foto's te maken.

Zoomen

U kunt close-upfoto's maken door in te zoomen. De camera heeft 5x optische zoom en 4x digitale zoom. Door beide te gebruiken, kunt u tot 20 keer inzoomen.

Draai de [Zoomknop] naar rechts om op het onderwerp in te zoomen. Draai de [Zoomknop] naar links om uit te zoomen.

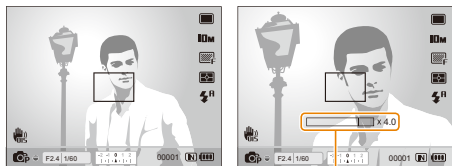


Zoomverhouding



Digitale zoom

Als de zoomindicator zich in het digitale bereik bevindt, gebruikt de camera de digitale zoomfunctie. De beeldkwaliteit kan bij het gebruik van digitale zoom achteruitgaan.




- De digitale zoom is niet beschikbaar als u gebruikmaakt van de modi **CS**, **CS**, **DUAL**, **SCN** (in bepaalde scènes) en de modus **AF** en als u gebruikmaakt van **Gezichtsdetectie**, **Handm. scherp**, **Smart filter**, **Tracking AF** en **Smart bereik**.
- Bij gebruik van de digitale zoomfunctie kan het langer duren voordat een foto is opgeslagen.

Bewegingsonscherpte voorkomen (OIS)

P A S M SCN 

In de opnamemodus kunt u de bewegingsonscherpte optisch beperken.



Vóór correctie



Na correctie

1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.

2 Selecteer  → **OIS** → een optie.

Optie	Beschrijving
	Uit: hiermee schakelt u de OIS-functie uit.
	Aan: hiermee schakelt u de OIS-functie in.




- OIS werkt mogelijk in de volgende omstandigheden niet goed:
 - wanneer u de camera beweegt om een bewegend onderwerp te volgen
 - wanneer u digitale zoom gebruikt
 - wanneer de camera te veel trilt
 - bij een lange sluitertijd (bijvoorbeeld als u **Nacht** selecteert in de **SCN**-modus)
 - wanneer de batterij bijna leeg is
 - wanneer u een close-up neemt.
- Als u de OIS-functie met een statief gebruikt, kunnen de foto's onscherp worden door de trilling van de OIS-sensor. Schakel de OIS-functie bij gebruik van een statief uit.
- Als de camera een schok krijgt, wordt het scherm wazig. Schakel in dat geval de camera uit en weer in zodat de OIS-functie weer naar behoren werkt.
- In sommige scènes is de OIS-functie niet beschikbaar.

De draaiknop voor de transportmodus gebruiken

Met de draaiknop voor de transportmodus kunt u een serie-opname aanpassen of de zelfontspanner instellen.

Draai de draaiknop van de transportmodus naar een van de volgende mogelijkheden.

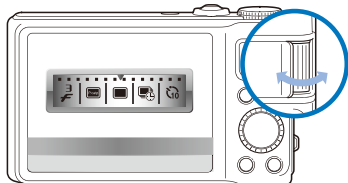

Pictogram	Modus	Beschrijving
	1 opname	Hiermee maakt u één foto tegelijk.
	Interval	<ul style="list-style-type: none">Hiermee neemt u met een vooraf ingesteld interval een ingesteld aantal foto's. (pag. 57)Gebruik een statief om onscherpe foto's te voorkomen als u lang bezig bent.
	10 sec	<ul style="list-style-type: none">Stel de timer in om met een vertraging een foto te maken. (pag. 54)
	2 sec	<ul style="list-style-type: none">Hiermee wordt er na 10 of na 2 seconden een foto gemaakt.
	Belichtingstrap	<p>Hiermee maakt u volgens de gekozen bracketing-optie (pag. 58):</p> <ul style="list-style-type: none">1 foto en maakt u 8 foto's met verschillende fotostijlen.3 foto's met een verschillende witbalans.3 foto's met een verschillende belichting.

Pictogram	Modus	Beschrijving
	10fps	<ul style="list-style-type: none">Modus voor het maken van reeksopnamen met een hoge snelheid. (pag. 55)Selecteer het aantal foto's dat u wilt vastleggen in een reeksopname met een hoge snelheid. U kunt maximaal 10 foto's in één reeksopname vastleggen.
	5fps	
	3fps	
	Vooraf vastleggen	<ul style="list-style-type: none">Gebruik deze modus om de eerste paar belangrijke foto's te maken. (pag. 56)Hiermee neemt u een reeks van 8 foto's wanneer u de ontspanknop half indrukt en de laatste nadat u de ontspanknop helemaal hebt ingedrukt.
	1000fps	<ul style="list-style-type: none">Het aantal frames per seconde voor het opnemen van video's.Als u 1000 fps, 480 fps, or 240 fps selecteert, kunt u video's met hoge snelheid opnemen. (pag. 48)
	480fps	
	240fps	
	30 fps	

* Afhankelijk van de opnamemodus kunnen de opties verschillen.



Voorkomen dat het onderwerp niet scherp is



In de volgende gevallen kan het moeilijk zijn om op het onderwerp scherp te stellen:

- er is weinig contrast tussen het onderwerp en de achtergrond (als het onderwerp kleren draagt die qua kleur niet goed uitkomen tegen de achtergrond)
- de lichtbron achter het onderwerp is te fel
- het onderwerp glanst
- het onderwerp heeft horizontale patronen, zoals bij jaloezieën het geval is
- het onderwerp bevindt zich niet in het midden van het kader



Gebruik de scherpstelvergrendeling

Druk de **[Ontspanknop]** half in om scherp te stellen. Wanneer het onderwerp scherp in beeld is, kunt u het kader verschuiven om de compositie aan te passen. Druk wanneer u klaar bent de **[Ontspanknop]** volledig in om een foto te maken.

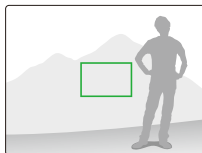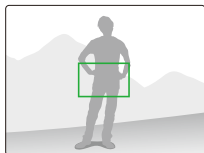


- Als u foto's maakt bij weinig licht



Schakel de flitser in.
(pag. 59)

- Als onderwerpen snel bewegen

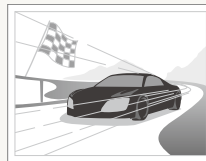

Gebruik de modus voor het maken van reeksopnamen met een hoge snelheid (pag. 55) of de Precapture-modus. (pag. 56)

Uitgebreide functies

Hier vindt u informatie over hoe u foto's maakt door een modus te selecteren en hoe u video's en spraakmemo's opneemt.

De Smart Auto-modus gebruiken	35
De Scènemodus gebruiken	37
De Panoramamodus gebruiken	37
De Panorama-actiemodus gebruiken	39
De Beautyshot-modus gebruiken	40
De Programmamodus gebruiken	41
Diafragmaprioriteit, sluitertijdprioriteit of de handmatige modus gebruiken	42
De modus Diafragmaprioriteit gebruiken	43
De modus Sluiterprioriteit gebruiken	43
De Handmatige modus gebruiken	44
De Dual IS-modus gebruiken	45
Een video opnemen	46
Video's met een hoge snelheid opnemen	48
De Intelligente scènedetectiemodus gebruiken	49
Spraakmemo's opnemen	50
Een spraakmemo opnemen	50
Een spraakmemo aan een foto toevoegen	50


De Smart Auto-modus gebruiken

In deze modus kiest de camera automatisch instellingen die bij het gedetecteerde type scène passen. De Smart Auto-modus is handig als u niet bekend bent met de camera-instellingen voor de diverse scènes.

1 Draai de modusdraaiknop naar .

2 Kadreer het onderwerp.

- De camera selecteert automatisch een scène. Het pictogram voor de desbetreffende modus wordt linksonder in het scherm weergegeven.

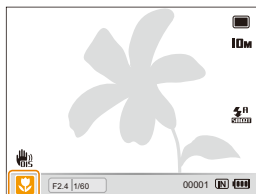



Pictogram	Beschrijving
	Versijnt bij foto's van landschappen.
	Versijnt bij foto's met een heldere witte achtergrond.
	Versijnt bij nachtfoto's van landschappen. Alleen beschikbaar wanneer de flitser uitstaat.
	Versijnt bij nachtelijke portretfoto's.
	Versijnt bij foto's van landschappen met tegenlicht.
	Versijnt bij portretfoto's met tegenlicht.

Pictogram	Beschrijving
	Versijnt bij portretfoto's.
	Versijnt bij close-upfoto's van objecten.
	Versijnt bij close-upfoto's van tekst.
	Versijnt bij foto's van zonsondergangen.
	Versijnt bij foto's van heldere luchten.
	Versijnt bij foto's van beboste gebieden.
	Versijnt bij close-upfoto's van kleurrijke onderwerpen.
	Versijnt bij close-upfoto's van mensen.
	Versijnt wanneer camera en onderwerp een tijdje stabiel zijn. Dit is alleen beschikbaar als u foto's in het donker maakt.
	Versijnt bij foto's van actief bewegende onderwerpen.
	Versijnt bij foto's van vuurwerk. Deze functie is alleen bij gebruik van een statief beschikbaar.

3 Druk de [Ontspanknop] half in om scherp te stellen.

4 Druk de [Ontspanknop] volledig in om een foto te maken.




- Als de camera geen scènemodus herkent, wordt  weergegeven en worden de standaardinstellingen gebruikt.
- Ook als er een gezicht wordt gedetecteerd, is het mogelijk dat de camera geen portretmodus selecteert. Dit hangt af van de positie van het onderwerp en de lichtval.
- Door verscheidene opnameomstandigheden kan het gebeuren dat de camera de juiste scène niet kan selecteren, bijvoorbeeld door het trillen van de camera, de lichtval en de afstand tot het onderwerp.
- Ook als u een statief gebruikt, kan het gebeuren dat de modus  niet wordt gedetecteerd. Dit hangt van de beweging van het onderwerp af.

De Scènemodus gebruiken

Maak een foto met vooraf ingestelde opties voor een specifieke scène.

- 1 Draai de modusdraaiknop naar **SCN**.
- 2 Selecteer een scène.

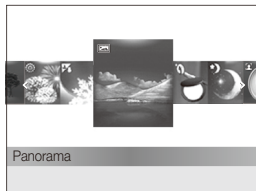

- Als u de scènemodus wilt wijzigen, drukt u op **[MENU]** en selecteert u **SCENE** → een scène.
 - Zie voor de Panoramamodus het gedeelte "De Panoramamodus gebruiken".
 - Zie voor de Beautyshot-modus het gedeelte "De Beautyshot-modus gebruiken" op pagina 40.
- 3 Kadreer het onderwerp en druk de **[Ontspanknop]** half in om scherp te stellen.
 - 4 Druk de **[Ontspanknop]** volledig in om een foto te maken.

De Panoramamodus gebruiken


Maak een serie foto's en plak deze aan elkaar voor een breed, panoramisch beeld.



- 1 Draai de modusdraaiknop naar **SCN**.
- 2 Selecteer **Panorama**.
- 3 Richt de lens op het onderwerp en houd de **[Ontspanknop]** ingedrukt om de eerste foto te maken.

4 Beweeg de camera langzaam in de gekozen richting terwijl u de ontspanknop ingedrukt houdt.

- Wanneer de optische zoeker op de volgende scène is gekadreed, neemt de camera automatisch de volgende foto.

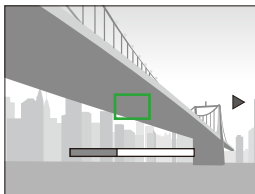

5 Laat de [Ontspanknop] los wanneer u klaar bent.

- Wanneer u alle foto's voor de panoramafoto hebt genomen, zal de camera deze tot één panoramafoto samenvoegen.




- Het maken van een panoramafoto kan in de volgende gevallen mislukken:
 - als u de camera te snel of te langzaam beweegt
 - u draait de camera onder een kleine hoek
 - als u de camera laat trillen
 - als u de camera in een andere richting beweegt
 - als u foto's maakt op een donkere plaats
 - u legt een onderwerp vast dat zich op korte afstand van u beweegt.
 - u maakt opnamen bij veranderlijk licht.
- De resolutie is ingesteld op **1M**.
- Als u de Panorama-modus selecteert, worden de optische en digitale functies voor inzoomen uitgeschakeld.
- Sommige opnameopties zijn in de Panoramamodus niet beschikbaar.
- De compositie van de opname of de beweging van het onderwerp kunnen een reden zijn waarom de camera stopt met het maken van opnamen in de Panorama-modus.

De Panorama-actiemodus gebruiken

In de Panorama-actiemodus kunt u een reeks foto's van een bewegend onderwerp maken en deze samenvoegen.



- 1 Draai de modusdraaiknop naar **SCN**.
- 2 Selecteer **Panorama**.
- 3 Druk op **[MENU]**.
- 4 Selecteer  → **Panorama-actie** → **Aan**.
- 5 Druk op **[MENU]** om naar de opnamemodus te gaan.

6 Houd de **[Ontspanknop]** ingedrukt en richt de camera op het onderwerp.

- Als er meerdere bewegend onderwerpen zijn, herkent de camera mogelijk niet het juiste onderwerp.

7 Laat de **[Ontspanknop]** los wanneer u klaar bent.

- De opnamen worden in de camera automatisch tot één foto samengevoegd.




- Het maken van een panoramafoto kan in de volgende gevallen mislukken:
 - als u de camera te snel of te langzaam beweegt
 - u draait de camera onder een kleine hoek
 - als u de camera laat trillen
 - als u de camera in een andere richting beweegt
 - als u foto's maakt op een donkere plaats
 - u legt een onderwerp vast dat zich op korte afstand van u beweegt.
 - u maakt opnamen bij veranderlijk licht.
- De resolutie van foto's is ingesteld op VGA.
- Het kan enige tijd duren voordat de panoramafoto's door de camera zijn opgeslagen.
- Sommige opnameopties zijn in de Panorama-actiemodus niet beschikbaar.


De Beautyshot-modus gebruiken

Maak een foto van iemand met opties om onvolkomenheden in het gezicht te verbergen.

- 1 Draai de modusdraaiknop naar **SCN**.
- 2 Selecteer **Beautyshot**.
- 3 Als u de huidtint van het onderwerp lichter wilt laten lijken (alleen het gezicht), drukt u op **[MENU]**.
- 4 Selecteer  → **Gezichtstint** → een optie.
 - Selecteer een hogere instelling om de huidtint lichter te laten lijken.

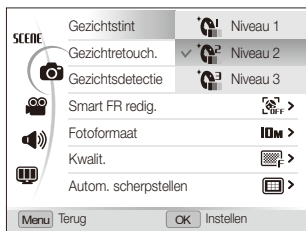

- 5 Als u onvolkomenheden in het gezicht wilt verbergen, selecteert u **Gezichtretouch.** → een optie.
 - Selecteer een hogere instelling om een groter aantal onvolkomenheden te verbergen.

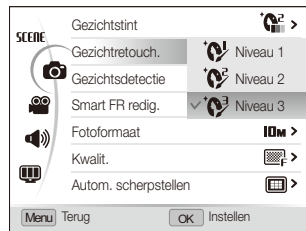

- 6 Druk op **[MENU]** om naar de opnamemodus te gaan.
- 7 Kadreer het onderwerp en druk de **[Ontspanknop]** half in om scherp te stellen.
- 8 Druk de **[Ontspanknop]** volledig in om een foto te maken.




De scherpstelafstand wordt op **Auto macro** ingesteld.

De Programmamodus gebruiken

In de Programmamodus kunt u diverse opties instellen, met uitzondering van de sluitertijd en het diafragma, die automatisch worden ingesteld.

- 1 Draai de modusdraaiknop naar **P**.
- 2 Stel opties in. (Voor een lijst met opties, zie “Opname-instellingen”.)

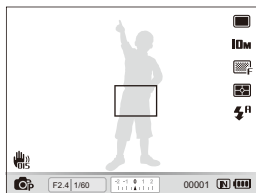

- 3 Kadreer het onderwerp en druk de [Ontspanknop] half in om scherp te stellen.
- 4 Druk de [Ontspanknop] volledig in om een foto te maken.

Diafragma prioriteit, sluitertijdprioriteit of de handmatige modus gebruiken

Selecteer de diafragma waarde of sluitertijd om de belichting van uw foto's te regelen. U kunt deze opties gebruiken in de modi Diafragma prioriteit, Sluitertijdprioriteit en Handmatig.

Diafragma waarde

Het diafragma is een opening waardoor licht binnenvalt. U kunt de diafragma waarde instellen om de hoeveelheid licht te regelen die bij het maken van een foto door de lens valt. Door de diafragma waarde te verlagen (grotere opening) valt er meer licht door de lens en worden objecten die verder weg staan onscherp. Hiermee kan bij bijvoorbeeld close-ups en portretopnamen de aandacht op het hoofdonderwerp worden gevestigd. U kunt ook de diafragma waarde verhogen, om zowel onderwerpen dichtbij als veraf scherp te krijgen. Bij bijvoorbeeld landschapsfoto's kan hiermee de volledige scène scherp worden weergegeven.



Grote diafragma waarde



Kleine diafragma waarde

Sluitertijd

De sluitertijd bepaalt hoelang de sluiters van de camera bij het maken van een foto open blijft. Bij een langere sluitertijd valt er meer licht in de camera en wordt de foto helderder. Een lange sluitertijd kan echter tot onscherpe foto's leiden als het onderwerp of de camera beweegt.

Bij een kortere sluitertijd wordt de foto donkerder. Een korte sluitertijd kan echter ook helpen om onscherpte tegen te gaan als het onderwerp of de camera beweegt.



Lange sluitertijd




Korte sluitertijd

De modus Diafragmaprioriteit gebruiken

In de modus Diafragmaprioriteit kunt u handmatig de diafragmawaarde instellen terwijl de camera automatisch een geschikte sluitertijd kiest.

- 1 Draai de modusdraaiknop naar **A**.
- 2 Draai aan de navigatieknop om de diafragmawaarde te kiezen.
 - Zie pagina 42 voor meer informatie over de diafragmawaarde.

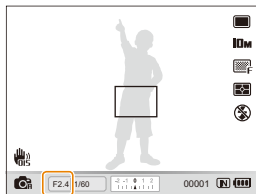


- 3 Stel opties in. (Voor een lijst met opties, zie "Opname-instellingen".)
- 4 Kadreer het onderwerp en druk de [Ontspanknop] half in om scherp te stellen.
- 5 Druk de [Ontspanknop] volledig in om een foto te maken.

De modus Sluiterprioriteit gebruiken

In de modus Sluiterprioriteit kunt u handmatig de sluitertijd instellen terwijl de camera automatisch een geschikte diafragmawaarde kiest.

- 1 Draai de modusdraaiknop naar **S**.
- 2 Druk op [OK] en draai aan de navigatieknop om de sluitertijd te kiezen.
 - Zie pagina 42 voor meer informatie over de sluitertijd.

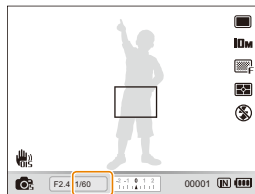


- 3 Stel opties in. (Voor een lijst met opties, zie "Opname-instellingen".)
- 4 Kadreer het onderwerp en druk de [Ontspanknop] half in om scherp te stellen.
- 5 Druk de [Ontspanknop] volledig in om een foto te maken.

De Handmatige modus gebruiken

In de Handmatige modus kunt u zowel de diafragmawaarde als de sluitertijd instellen.

- 1 Draai de modusdraaiknop naar **M**.
- 2 Draai aan de navigatieknop om de diafragmawaarde te kiezen.

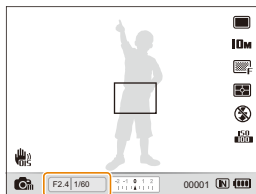


- 3 Druk op **[OK]** om het diafragma te selecteren.

- 4 Draai aan de navigatieknop om de sluitertijd te kiezen.
- 5 Druk op **[OK]** om de sluitertijd te bewaren.
- 6 Stel opties in. (Voor een lijst met opties, zie "Opname-instellingen".)
- 7 Kadreer het onderwerp en druk de **[Ontspanknop]** half in om scherp te stellen.
- 8 Druk de **[Ontspanknop]** volledig in om een foto te maken.

De Dual IS-modus gebruiken

U kunt bewegingsonscherpte verminderen en onscherpe foto's vermijden met de functies OIS (Optical Image Stabilization) en DIS (Digital Image Stabilization), respectievelijk optische en digitale beeldstabilisatie.

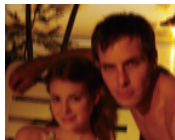

Vóór correctie



Na correctie

- 1 Draai de modusdraaiknop naar **DUAL**.
- 2 Kadreer het onderwerp en druk de **[Ontspanknop]** half in om scherp te stellen.
- 3 Druk de **[Ontspanknop]** volledig in om een foto te maken.



- De digitale zoomfunctie werkt in deze modus niet.
- De foto wordt alleen optisch gecorrigeerd wanneer deze gemaakt wordt bij een lichtbron die helderder is dan TL-licht.
- Als het onderwerp snel beweegt, kan de foto onscherp worden.
- Schakel de OIS-optie in om bewegingsonscherpte in verschillende opnamemodi tegen te gaan. (pag. 30)

Een video opnemen

Neem video's van maximaal 20 minuten op. De video-opname wordt opgeslagen als een H.264-bestand (MPEG-4.AVC).

- H.264 (MPEG-4 part 10/AVC) is een video-indeling met hoge compressie die is ontwikkeld door de internationale standaardisatieorganisaties ISO/IEC en ITU-T.
- Sommige geheugenkaarten ondersteunen mogelijk geen opname met high-definition kwaliteit. Stel in dat geval een lagere resolutie in. (pag. 52)
- Geheugenkaarten met een lage schrijfsnelheid ondersteunen geen video's met een hoge resolutie of een hoge snelheid. Gebruik voor het opnemen van video's met een hoge resolutie of een hoge snelheid geheugenkaarten met een hoge schrijfsnelheid.
- Wanneer de OIS (Optical Image Stabilization) actief is, kan het geluid van de OIS op de video worden opgenomen.
- Als u tijdens de opname in- of uitzoomt, is het mogelijk dat het zoomgeluid in de opname hoorbaar is.

1 Draai de modusdraaiknop naar .


- Stel voor het opnemen van video's met een hoge snelheid de opnamesnelheid in op 1000fps, 480fps of 240fps. (pag. 48)
- De framegrootte van een video kan kleiner lijken tijdens de opname van een video, afhankelijk van de videoresolutie en de framesnelheid.

2 Druk op [MENU].

3 Selecteer → **Spraak** → een geluidsoptie.

Optie	Beschrijving
	Uit: hiermee kunt u een video zonder geluid opnemen.
	Aan: hiermee kunt u een video met geluid opnemen.
	Zoom gedempt: video opnemen zonder geluid tijdens in-/uitzoomen.

4 Druk op [MENU] om naar de opnamemodus te gaan.

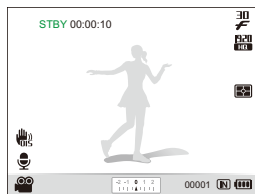



5 Stel naar wens andere opties in. (Voor een lijst met opties, zie "Opname-instellingen".)

6 Druk op (opname) om de opname te starten.

7 Druk nogmaals op (opname) om de opname te stoppen.



- U hoeft de draaiknop van de transportmodus niet naar  te draaien om een video op te nemen. U kunt vanuit elke modus een video opnemen door op  (opname) te drukken.
- Opties voor de framesnelheid kunnen variëren afhankelijk van de videoresolutie.
- Als er, terwijl u bezig bent met het maken van een video-opname met hoge resolutie, een bericht wordt weergegeven met de boodschap dat het geheugen vol is, stelt u de resolutie in op de lagere waarde zodat de resterende capaciteit van het geheugen toeneemt.


Beschikbare opnamesnelheid voor elke resolutie:

	Resolutie	Opnamesnelheid
Breed (16:9)	1920 X 1080 HQ	30 fps
	1920 X 1080	30 fps
	1280 X 720	30 fps
	192 X 64	1000fps
Standaard (4:3)	432 X 320	240fps
	224 X 160	480fps
	640 X 480	30 fps
	320 X 240	30 fps

Het opnemen onderbreken

U kunt tijdens het opnemen van een video de opname tijdelijk onderbreken. Met deze functie kunt u meerdere scènes opnemen in één video.

Druk op **[OK]** om tijdens het opnemen te pauzeren. Druk nogmaals om de opname te hervatten.

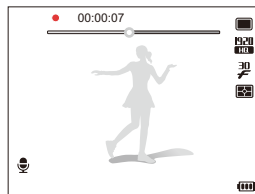

Stilstaande beelden vastleggen tijdens een video-opname

U kunt stilstaande beelden vastleggen terwijl u bezig bent met het opnemen van een video zonder dat u hoeft over te schakelen naar een modus voor het maken van foto's (tot maximaal zes foto's).

Druk op **[Ontspanknop]** als u beelden wilt vastleggen terwijl u een video opneemt.

- Vastgelegde beelden worden automatisch opgeslagen.



- Vastgelegde beelden hebben dezelfde resolutie als een video. Als de resolutie van de video echter 1920X1080HQ of 1920 X 1080 is, hebben de vastgelegde beelden dezelfde resolutie als foto's die gemaakt worden in de opnamemodus.
- De vastgelegde beelden fungeren als bladwijzers waarmee u direct naar dat specifieke punt in de video kunt gaan. Als u op het videoscherm een beeld selecteert, speelt de camera de video af vanaf de geselecteerde scène. (pag. 87)
- U kunt geen stilstaande beelden vastleggen terwijl u video-opnamen met hoge snelheid maakt.


Video's met een hoge snelheid opnemen

U kunt video's met een hoge snelheid opnemen door opnamesnelheden in te stellen. Video's met een hoge snelheid worden vertraagd afgespeeld met een snelheid van 30 fps, ongeacht de opnamesnelheid van de video.






- Geheugenkaarten met lage schrijfsnelheid ondersteunen geen video's met een hoge snelheid.
- Als u video's met een hoge snelheid opneemt, is het niet mogelijk om de fotostijlen, intelligente filtereffecten of intelligente scène detectie in te stellen.
- Video's met een hoge snelheid ondersteunen geen optische zoom en spraakopname.
- U kunt geen video's met een hoge snelheid opnemen wanneer de camera is aangesloten op een televisie.

1 Draai de modusdraaiknop naar .

- Alleen in de -modus kunt u video's met een hoge snelheid opnemen.

2 Draai de draaiknop voor de transportmodus om een opnamesnelheid te selecteren:


Optie	Beschrijving
1000 	1000fps: Er worden 1000 frames per seconde opgenomen (gedurende maximaal 10 seconden).
480 	480fps: Er worden 480 frames per seconde opgenomen (gedurende maximaal 3 minuten).
240 	240fps: Er worden 240 frames per seconde opgenomen (gedurende maximaal 5 minuten).


3 Druk op (opname) om de opname te starten.



4 Druk nogmaals op (opname) om de opname te stoppen.



De Intelligente scènedetectiemodus gebruiken

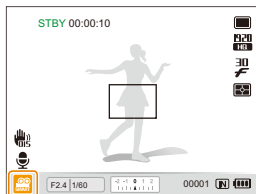In deze modus kiest de camera automatisch video-instellingen die bij het gedetecteerde type scène passen.


- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Intelligente scènedetectie** → **Aan**.
- 3 Druk op **[MENU]** om naar de opnamemodus te gaan.
- 4 Kadreer het onderwerp.
 - De camera selecteert automatisch een scène. Het pictogram voor de desbetreffende modus wordt linksonder in het scherm weergegeven.



Pictogram	Beschrijving
	Verschijnt bij het maken van video's van landschappen.
	Verschijnt bij het maken van video's van heldere lichten.
	Verschijnt bij het maken van video's van beboste gebieden.
	Verschijnt bij het maken van video's van zonsondergangen.

- 5 Druk op  (opname) om de opname te starten.
- 6 Druk nogmaals op  (opname) om de opname te stoppen.



- Als de camera geen scènemodus herkent, verandert  niet en worden de standaardinstellingen gebruikt.
- Door verscheidene opnameomstandigheden kan het gebeuren dat de camera de juiste scène niet kan selecteren, bijvoorbeeld door het trillen van de camera, de lichtval en de afstand tot het onderwerp.
- In de modus Intelligente scènedetectie kunt u geen intelligente filtereffecten of fotostijlen instellen.
- Als u de modus voor het maken van reeksoptnamen wijzigt, wordt de Intelligente scènedetectie-modus uitgeschakeld.

Spraakmemo's opnemen


P A S M  DUAL SCN

Hier vindt u informatie over hoe u een spraakmemo opneemt die u op elk gewenst moment kunt afspelen. U kunt een spraakmemo aan een foto toevoegen als een korte herinnering aan de opnameomstandigheden.



U bereikt de beste geluidskwaliteit als u op 40 cm afstand van de camera opneemt.

Een spraakmemo opnemen

- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Spraak** → **Opname**.
- 3 Druk op **[Ontspanknop]** om de opname te starten.
 - Druk op **[OK]** als u de opname wilt onderbreken of hervatten.
 - U kunt spraakmemo's van maximaal 10 uur opnemen.



- 4 Druk op de **[Ontspanknop]** om de opname te stoppen.
 - Druk nogmaals op de **[Ontspanknop]** om een nieuwe spraakmemo op te nemen.
- 5 Druk op **[MENU]** om naar de opnamemodus te gaan.

Een spraakmemo aan een foto toevoegen

- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Spraak** → **Memo**.
- 3 Druk op **[MENU]** om naar de opnamemodus te gaan.
- 4 Kadreer het onderwerp en maak een foto.
 - De camera begint direct nadat de foto is genomen met het opnemen van de spraakmemo.
- 5 Neem een korte spraakmemo op (maximaal 10 seconden).
 - Druk op de **[Ontspanknop]** om de opname van de spraakmemo te stoppen.



Het is niet mogelijk om spraakopnamen toe te voegen aan foto's die zijn gemaakt in de modus voor het maken van reeksopnamen met een hoge snelheid en in de Bracketing-modus.

Opname-instellingen

Hier vindt u informatie over de instellingen waarvoor u in de opnamemodus kunt kiezen.

Resolutie en beeldkwaliteit selecteren	52	Gezichtsdetectie gebruiken	66
De resolutie selecteren	52	Gezichten detecteren	66
De beeldkwaliteit selecteren	53	Een zelfportret maken	67
De zelfontspanner gebruiken	54	Een foto van een lachend gezicht maken	67
Serie-opname	55	Knipperende ogen detecteren	68
Foto's maken in de modus voor het maken		Slimme gezichtsherkenning gebruiken	68
van reeksopnamen met een hoge snelheid ...	55	Gezichten als favoriet registreren (Mijn ster) ...	69
Foto's maken in de Precapture-modus	56	Helderheid en kleur aanpassen	71
Foto's maken in de Interval-modus	57	De belichting handmatig aanpassen (EV)	71
Foto's met bracketing maken	58	De lichtmeetmethode wijzigen	71
Opnamen in het donker maken	59	Een lichtbron selecteren (Witbalans)	72
Rode ogen voorkomen	59	Foto's mooier maken	75
De flitser gebruiken	59	Fotostijlen toepassen	75
De ISO-waarde aanpassen	61	Intelligente filtereffecten toepassen	76
De scherpestelling aanpassen	62	Foto's aanpassen	77
Macro gebruiken	62	HDR gebruiken	78
Autofocus gebruiken	62		
Selectief scherpestellen	63		
Tracking AF gebruiken	64		
Het scherpestelgebied aanpassen	65		

Resolutie en beeldkwaliteit selecteren








Hier vindt u informatie over hoe u instellingen voor de resolutie en beeldkwaliteit kunt aanpassen.

De resolutie selecteren

Als u de resolutie verhoogt, zullen de foto's en video's meer pixels bevatten en daardoor groter kunnen worden afgedrukt en weergegeven. Bij een hoge resolutie neemt ook de bestands grootte toe.



Wanneer u een foto gaat maken doet u het volgende:

- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Fotoformaat** → een optie.

Optie	Beschrijving
	3648 X 2736: Afdrukken op A2-papier in de verhouding 3:2 (breed).
	3648 X 2432: Afdrukken op A3-papier in de verhouding 3:2 (breed).
	3264 X 2448: Afdrukken op A3-papier.
	3648 X 2048: Afdrukken op A3-formaat in de verhouding 16:9 (panorama).
	2736 X 2736: Afdrukken op A3-formaat in de verhouding 1:1.
	2592 X 1944: Afdrukken op A4-papier.
	2048 X 1536: Afdrukken op A5-papier.

Optie	Beschrijving
	1920 X 1080: Afdrukken op A5-formaat in panoramaverhouding (16:9) of weergeven op een HDTV.
	1024 X 768: Voor e-mailbijlagen.

Wanneer u een video gaat opnemen doet u het volgende:

- 1 Druk in de -modus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Filmformaat** → een optie.

Optie	Beschrijving
	1920 X 1080 HQ: Hoogwaardige bestanden weergeven op een HDTV in de verhouding 16:9 (panorama).
1920	1920 X 1080: Weergeven op een HDTV in de verhouding 16:9 (panorama).
1280	1280 X 720: Weergeven op een HDTV in de verhouding 16:9 (panorama).
640	640 X 480: Afspelen op een gewone televisie.
320	320 X 240: Afspelen op een webpagina.



Wanneer er geen geheugenkaart is geplaatst, worden alleen 640 X 480 en 320 X 240 ondersteund.

De beeldkwaliteit selecteren P A S M SCN

De foto's die u maakt, worden opgeslagen in een JPEG- of RAW-indeling. Een hogere kwaliteit resulteert in grotere bestanden.

- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Kwalit.** → een optie.

Optie	Beschrijving
	Superhoog
	Hoog
	Normaal
	RAW
	RAW + S.Fijn
	RAW + Fijn
	RAW + Normaal

Afhankelijk van de opnamemodus kunnen de opties verschillen.



In de modus voor het maken van reeksopnamen met een hoge snelheid, de Precapture- of de Bracketing-modus, kunt u geen foto's in RAW-indeling maken. De optie RAW wordt dan ingesteld op **Superhoog**.

Wat zijn RAW-bestanden?


Foto's die met een camera zijn gemaakt, worden vaak omgezet naar een JPEG-indeling en opgeslagen in het geheugen volgens de instellingen van de camera op het moment van de opname. RAW-bestanden worden niet omgezet naar een JPEG-indeling, maar zonder aanpassingen in het geheugen opgeslagen. RAW-bestanden hebben de bestandsextensie "RAW" (bijvoorbeeld: "SAM-9999 RAW"). Voor het aanpassen en kalibreren van de belichting, witbalans, stijl, kleuren en het contrast van RAW-bestanden kunt u gebruikmaken van het programma Samsung RAW Converter dat op de software-cd-rom is meegeleverd. (Zie pagina 103)



De zelfontspanner gebruiken

CS P A S M  

Hier vindt u informatie over hoe u de zelfontspanner instelt om de opname met een vertraging te maken.

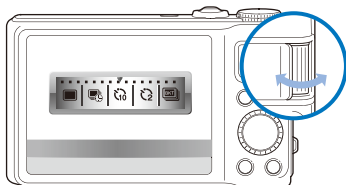- 1 Draai de draaiknop voor de transportmodus naar **2 sec** of **10 sec**.



Optie	Beschrijving
	2 sec: Hiermee wordt er na 2 seconden een foto gemaakt.
	10 sec: Hiermee wordt er na 10 seconden een foto gemaakt.

- 2 Druk op de [Ontspanknop] om de zelfontspanner te starten.

- Het AF-hulplampje/zelfontspannerlampje gaat knipperen en de camera maakt na de ingestelde tijdsduur automatisch een foto.



- Draai de modusdraaiknop voor snelheid naar **1 opname** om de zelfontspanner te annuleren.
- Afhankelijk van de timeroptie zijn bepaalde gezichtsdetectieopties niet beschikbaar.
- Het is niet mogelijk de timer te gebruiken in de Panorama-modus en in de Action Panorama-modus.

Serie-opname PASM DUAL


Het kan soms moeilijk zijn om foto's van snelbewegende onderwerpen te maken en om de natuurlijke gezichtsuitdrukkingen en gebaren van uw onderwerpen op de foto vast te leggen. Daarnaast kan het moeilijk zijn de belichting correct in te stellen en een goede lichtbron te selecteren. Selecteer in dergelijke gevallen een van de modi voor serie-opname.



- De flitser kan alleen worden gebruikt als u **1 opname** selecteert.
- Afhankelijk van de optie voor reeksopnamen zijn bepaalde gezichtsdetectieopties niet beschikbaar.
- In de modus voor het maken van reeksopnamen met een hoge snelheid, de Precapture- of de Bracketing-modus, kunt u geen foto's in RAW-indeling maken.
- In de modus voor het maken van reeksopnamen met een hoge snelheid, de Precapture- of de Bracketing-modus, is het niet mogelijk gezichtsdetectieopties, een aantal fotostijlen (**Schets** en **Anti-nevel**), **Smart filter**, **Tracking AF** of **Smart bereik** in te stellen.

Foto's maken in de modus voor het maken van reeksopnamen met een hoge snelheid

- 1 Draai de draaiknop van de transportmodus naar een van de opties voor het maken van reeksopnamen met een hoge snelheid.

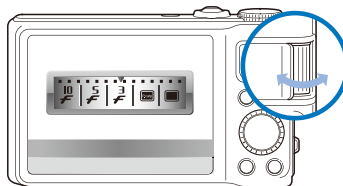

Optie	Beschrijving
	10fps: 10 foto's per seconde nemen.
	5fps: 5 foto's per seconde nemen.
	3fps: 3 foto's per seconde nemen.

2 Houd de [Ontspanknop] ingedrukt.

- Terwijl u [Ontspanknop] ingedrukt houdt, blijft de camera achter elkaar foto's maken.



- U kunt maximaal 10 foto's in één reekopname maken.
- Afhankelijk van de capaciteit van de geheugenkaart en het vermogen, kan het langer duren om de foto's op te slaan.
- De gemaakte foto's worden altijd door de camera weergegeven voordat deze terugkeert in de opnamemodus.

Foto's maken in de Precapture-modus

In de Precapture-modus begint de camera al met fotograferen nog voordat u de ontspanknop helemaal hebt ingedrukt. Als u niet het risico wilt lopen dat u de eerste belangrijke momenten mist, kunt u deze modus gebruiken en naderhand de foto met het beste resultaat selecteren.

1 Draai de draaiknop voor de transportmodus naar **Vooraf vastleggen**.

2 Kadreer het onderwerp en druk de [Ontspanknop] half in om scherp te stellen.

- De camera neemt 8 foto's achter elkaar.



Als u de [Ontspanknop] te snel loslaat, maakt de camera minder dan 8 foto's.

3 Druk op de [Ontspanknop].

- De camera neemt de laatste foto en slaat vervolgens alle gemaakte foto's op terwijl u [Ontspanknop] half indrukt.
- Als u [Ontspanknop] niet helemaal indrukt, worden de foto's die u hebt gemaakt met [Ontspanknop] half ingedrukt, niet opgeslagen.

Foto's maken in de Interval-modus

In de Interval-modus kunt u in een vooraf ingestelde periode een vooraf ingesteld aantal foto's nemen. Op de foto's is het natuurlijke voortschrijden van de tijd zichtbaar. Deze modus is handig om de beweging van wolken of het openen van bloemknoppen vast te leggen.



- In de Interval-modus neemt de camera meerdere foto's gedurende een bepaalde tijd. Controleer het resterende batterijniveau en de resterende geheugencapaciteit voordat u deze functie gaat gebruiken. Als het batterijniveau of de geheugencapaciteit onvoldoende zijn, stopt de camera automatisch met het maken van foto's.
- U kunt de opname-interval vanaf 1 minuut instellen en u kunt foto's in de Interval-modus maken gedurende maximaal 48 uur.
- Als u op **[POWER]** drukt terwijl de camera is uitgeschakeld, wordt de Interval-modus uitgeschakeld. Wees voorzichtig als u wilt voorkomen dat u op **[POWER]** drukt, want de camera heeft geen indicators die in de Interval-modus worden weergegeven.
- Als u **[Ontspanknop]** half indrukt, op **[Ontspanknop]** of op  (opname) drukt, wordt de Interval-modus uitgeschakeld.

1 Draai de draaiknop voor de transportmodus naar **Interval**.

2 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.

3 Selecteer  → **Interval**.

4 Selecteer een optie.

Optie	Beschrijving
Interval	Hier stelt u de opname-interval in.
Aant. opnamen	Hier stelt u het aantal foto's in.

5 Kadreer het onderwerp.

6 Schakel de camera uit.

- De camera wordt automatisch ingeschakeld en neemt de eerste foto na ongeveer 1 minuut. Na de eerste foto wordt de camera uitgeschakeld.
- Na het ingestelde interval schakelt de camera automatisch weer in en wordt de volgende foto genomen.



Indien u de modusdraaiknop draait als de camera in de Interval-modus wordt uitgeschakeld, functioneert de geselecteerde opnamemodus mogelijk niet goed.

Foto's met bracketing maken

U kunt de automatische bracketing-functie gebruiken om meerdere foto's van hetzelfde onderwerp te maken waarbij de instellingen zoals belichting, witbalans en fotostijl bij elke foto in de reeks anders zijn.

- 1 Draai de draaiknop voor de transportmodus naar **Belichtingstrap**.
- 2 Druk op de **[Ontspanknop]**.
 - Als **WB BKT** of **AE BKT** is geselecteerd, maakt de camera 3 foto's achter elkaar.
 - Als **PSS BKT** is geselecteerd, neemt de camera 1 foto en worden er 8 foto's gemaakt met verschillende fotostijlen. De oorspronkelijke foto wordt automatisch opgeslagen en u kunt nog een extra foto selecteren om op te slaan.



Gebruik een statief om onscherpe foto's te voorkomen.

Een bracketing-optie selecteren

- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Belichtingstrap**.
- 3 Selecteer een bracketing-optie.

Optie	Beschrijving
	PSS BKT: Neem 1 foto en maak 8 foto's met verschillende fotostijlen.
	WB BKT: 3 foto's met een verschillende witbalans maken.
	AE BKT: 3 foto's met geselecteerde belichtingen maken.

- 4 Pas de kleur aan de geselecteerde lichtbron aan (witbalans) of selecteer een belichtingswaarde.
- 5 Druk op **[OK]** om de instellingen op te slaan.

Opnamen in het donker maken

Hier vindt u informatie over hoe u 's nachts of bij weinig licht foto's kunt maken.

Rode ogen voorkomen P SCN


Als u in het donker een foto van iemand maakt met gebruik van de flitser, kan er een rode gloed in de ogen van het onderwerp verschijnen. U kunt dit voorkomen door **Rode ogen** of **Anti-rode ogen** te selecteren. Voor de flitseropties, zie "De flitser gebruiken."



De flitser gebruiken Cs P A S M SCN

Gebruik de flitser wanneer u foto's in het donker maakt of wanneer u meer licht in de foto's wilt hebben.

1 Druk in de opnamemodus op [⚡].

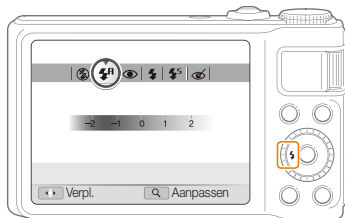

2 Selecteer een optie.

Optie	Beschrijving
	Uit: <ul style="list-style-type: none">• Er wordt geen flits afgevuurd.• De waarschuwing voor bewegingsonscherpte () wordt weergegeven wanneer u bij weinig licht opnamen maakt.
	Auto: De flitser gaat automatisch af wanneer het onderwerp of de achtergrond donker is.

Optie	Beschrijving
	Auto: In de modus  selecteert de camera een geschikte flitseroptie voor de gedetecteerde scène.
	Rode ogen*: <ul style="list-style-type: none"> De flitser gaat af wanneer het onderwerp of de achtergrond donker is. De camera gaat rode ogen tegen.
	Invulflits: <ul style="list-style-type: none"> De flitser gaat altijd af. De lichtintensiteit wordt automatisch bijgesteld.
	Langz sync: <ul style="list-style-type: none"> De flitser gaat af en de sluitur blijft langer open. Selecteer deze optie wanneer u het omgevingslicht wilt gebruiken om meer details in de achtergrond zichtbaar te maken. Gebruik een statief om te voorkomen dat de foto's onscherp worden.
	Anti-rode ogen*: <ul style="list-style-type: none"> De flitser gaat af wanneer het onderwerp of de achtergrond donker is. De camera corrigeert rode ogen door middel van geavanceerde softwarematige analyse van de opname.

Afhankelijk van de opnamemodus kunnen de opties verschillen.


* Er zit een korte tijd tussen twee flitsen. Beweeg de camera niet totdat de tweede flits is afgegaan.




- Flitseropties zijn niet beschikbaar als de modus voor het maken van reeksopties zijn ingesteld op Precapture-modus of Bracketing-modus, of als u **Zelfportret** of **Knippen** hebt geselecteerd.
- Zorg dat uw onderwerp zich binnen de aanbevolen afstand van de flitser bevindt. (pag. 124)
- Als er licht wordt gereflecteerd of er te veel stof in de lucht is, kunnen er kleine spikkels op de foto zichtbaar zijn.


De flitssterkte regelen

Pas de sterkte van de flits aan om over- of onderbelichting te voorkomen.

- 1 Druk in de opnamemodus op .
- 2 Scroll naar een optie.
- 3 Draai **[Zoomknop]** naar rechts.



4 Pas de sterkte aan.

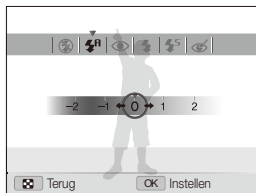

5 Druk op [OK] om de instellingen op te slaan.




- Het bijstellen van de flitssterkte helpt mogelijk niet in de volgende gevallen:
 - het onderwerp bevindt zich te dicht bij de camera
 - er is een hoge ISO-waarde ingesteld
 - de belichtingswaarde is te groot of te klein
- In bepaalde opnamemodi kan deze functie niet worden gebruikt.

De ISO-waarde aanpassen PASM

De ISO-waarde is een eenheid voor de mate waarin film gevoelig is voor licht, zoals gedefinieerd door de International Organisation for Standardisation (ISO). Hoe hoger de ISO-waarde, des te gevoeliger wordt de camera voor licht. Met een hogere ISO-waarde kunt u gemakkelijker foto's zonder flits maken.

1 Druk in de opnamemodus op [ISO].

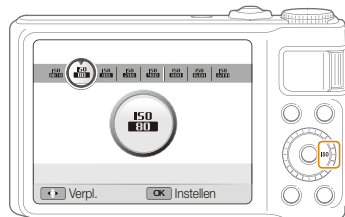

2 Selecteer een optie.

- Selecteer **ISO AUTO** om een geschikte ISO-waarde te gebruiken op basis van de helderheid van het onderwerp en de lichtval.



Hoe hoger de ISO-waarde, des te meer beeldruis kan er optreden.

De scherpstelling aanpassen

Hier vindt u informatie over hoe u de manier waarop de camera scherpstelt voor diverse onderwerpen kunt aanpassen.

Macro gebruiken P A S M

Gebruik macro om foto's van dichtbij te maken, bijvoorbeeld van bloemen of insecten. Voor de macro-opties, zie "Autofocus gebruiken".




- Probeer de camera heel stil te houden, om te voorkomen dat de foto's onscherp worden.
- Schakel de flitser uit als de afstand tot het onderwerp minder dan 40 cm bedraagt.

Autofocus gebruiken P A S M

Om scherpe foto's te maken, selecteert u de scherpstelloptie die bij de afstand tot het onderwerp past.

1 Druk in de opnamemodus op [].

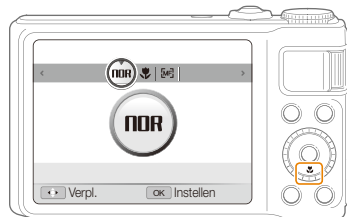


2 Selecteer een optie.

Optie	Beschrijving
	Normaal (AF): scherpstellen op een onderwerp op meer dan 50 cm afstand.
	Macro: scherpstellen op een onderwerp op 5 tot 50 cm afstand (50 tot 80 cm bij het gebruik van de zoomfunctie).
	Auto macro: scherpstellen op een onderwerp op meer dan 5 cm afstand (meer dan 50 cm bij het gebruik van de zoomfunctie).
	Handm. scherp: scherpstellen op een onderwerp door handmatig de scherpstelafstand te verstellen. (pag. 63)

Afhankelijk van de opnamemodus kunnen de opties verschillen.

De scherpstelafstand handmatig instellen

- 1 Druk in de opnamemodus op [👉].
- 2 Scroll naar **Handm. scherp.**
- 3 Draai [Zoomknop] naar rechts.
- 4 Draai aan de navigatieknop of druk deze in om de scherpstelafstand aan te passen.

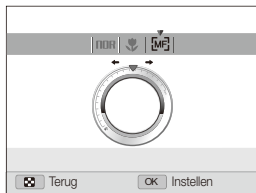


- 5 Druk op [OK] om de instellingen op te slaan.




- Als u de scherpstelafstand handmatig instelt en het onderwerp zich buiten het scherpstelgebied bevindt, kan de foto onscherp worden.
- Als u deze functie niet kunt gebruiken, is het niet mogelijk om de opties voor scherpstelgebied en gezichtsdetectie in te stellen.

Selectief scherpstellen P A S M

U kunt op een bepaald deel van de scène scherpstellen. Selecteer het gedeelte waarop u wilt scherpstellen.

- 1 Druk in de opnamemodus op [MENU].
- 2 Selecteer  → **Autom. scherpstellen** → **Keuze AF**.
- 3 Druk op [MENU] om naar de opnamemodus te gaan.

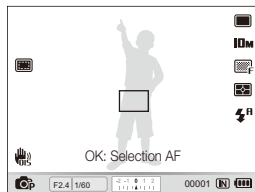


- 4 Druk op [OK].
- 5 Verplaats het kader naar het gebied waarop u wilt scherpstellen en druk op [OK].
- 6 Druk de [Ontspanknop] volledig in om een foto te maken.
 - Druk op [OK] om het scherpstelgebied te wijzigen.




Als u deze functie gebruikt, is het niet mogelijk om de opties voor gezichtsdetectie, fotostijlen en intelligente filtereffecten in te stellen.

Tracking AF gebruiken PASM

Tracking AF kunt u het onderwerp volgen en automatisch scherp in beeld houden, ook wanneer u beweegt.

- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Autom. scherpstellen** → **Tracking AF**.
- 3 Druk op **[MENU]** om naar de opnamemodus te gaan.
- 4 Stel scherp op het onderwerp dat u wilt volgen en druk op **[OK]**.
 - Er verschijnt een scherpstelskader rond het onderwerp dat het onderwerp volgt als u de camera beweegt.

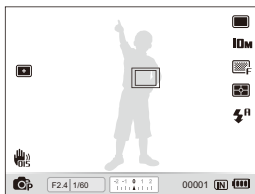

- Een wit kader betekent dat de camera het onderwerp volgt.
- Een groen kader wanneer u de **[Ontspanknop]** half indrukt, betekent dat het onderwerp scherp in beeld is.



- Het volgen van een onderwerp kan in de volgende gevallen mislukken:
 - het onderwerp is te klein of verplaatst zich;
 - er is sprake van tegenlicht of u maakt foto's op een donkere plaats;
 - kleuren of patronen van het onderwerp komen met de achtergrond overeen;
 - de camera trilt erg.


In deze gevallen ziet het scherpstelskader eruit als een kader met één witte lijn.

- Als de camera het onderwerp niet volgt, moet u het te volgen onderwerp opnieuw selecteren.
- Als de camera er niet in slaagt om scherp te stellen, wordt het scherpstelskader een kader met één rode lijn.
- Als u deze functie gebruikt, is het niet mogelijk om de opties voor gezichtsdetectie, fotostijlen en intelligente filtereffecten in te stellen.

Het scherpstelgebied aanpassen

P A S M DUAL SCN

U kunt betere foto's krijgen door een scherpstelgebied te kiezen op basis van de locatie van het onderwerp in de scène.

- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Autom. scherpstellen** → een optie.

Optie	Beschrijving
	Centrum AF: scherpstelling op het midden (geschikt voor onderwerpen in het midden van het beeld)
	Multi AF: scherpstelling op een of meer van 9 mogelijke gebieden.
	Keuze AF: scherpstellen op een door u geselecteerd gebied. (pag. 63)
	Tracking AF: Stel scherp op en beweeg mee met het onderwerp. (pag. 64)

Afhankelijk van de opnamemodus kunnen de opties verschillen.

Gezichtsdetectie gebruiken

P A S M HDDUAL SCN


Wanneer u de gezichtsdetectiefunctie gebruikt, herkent de camera automatisch menselijke gezichten. Wanneer u op een menselijk gezicht scherpstelt, past de camera de belichting automatisch aan. Maak snel en eenvoudig foto's met **Knipperen** om gesloten ogen op de foto te voorkomen en **Smile shot** om een lachend gezicht vast te leggen. Ook kunt u **Slimme gez.herkenning** gebruiken om gezichten te registreren en ze bij het scherpstellen prioriteit te geven.




- In bepaalde **SCN**-modi is gezichtsdetectie niet beschikbaar.
- Gezichtsdetectie is mogelijk in de volgende gevallen niet effectief:
 - het onderwerp bevindt zich te ver van de camera;
(het scherpstelkader kleurt oranje bij **Smile shot** en **Knipperen**.)
 - het is te licht of te donker;
 - het onderwerp kijkt niet in de richting van de camera;
 - het onderwerp draagt een zonnebril of een masker;
 - het onderwerp heeft tegenlicht of de lichtomstandigheden zijn veranderlijk;
 - de gezichtsuitdrukking van het onderwerp verandert drastisch.
- Gezichtsdetectie is niet beschikbaar bij gebruik van een fotostijl, een intelligent filtereffect, een beeldaanpassingsoptie of als u **Handm. scherp**, **Keuze AF** of **Tracking AF** gebruikt.
- Gezichtsdetectie is niet beschikbaar bij gebruik van digitale zoom.
- Afhankelijk van de optie voor reeksopnamen zijn bepaalde gezichtsdetectieopties niet beschikbaar.
- Als u foto's neemt van gedetecteerde gezichten, worden ze in de gezichtenlijst geregistreerd.
- In de weergavemodus kunt u geregistreerde gezichten op volgorde van prioriteit weergeven. (pag. 82) Ook als gezichten zijn geregistreerd, worden ze mogelijk in de weergavemodus niet geclassificeerd.
- Het gezicht dat in de opnamemodus wordt gedetecteerd komt mogelijk niet in de gezichtenlijst of in Smart Album voor.

Gezichten detecteren

De camera detecteert automatisch menselijke gezichten (maximaal 10).

- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Gezichtsdetectie** → **Normaal**.

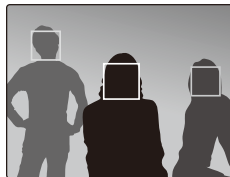


- Het dichtstbijzijnde gezicht wordt in een wit scherpstelkader gevangen, de andere gezichten in grijze kaders.



- Hoe dichters u bij het onderwerp bent, des te sneller detecteert de camera gezichten.
- Als u reeksopnamen maakt, worden de gedetecteerde gezichten mogelijk niet herkend.

Een zelfportret maken


Maak foto's van uzelf. De scherpstelafstand wordt ingesteld op close-up en u hoort een pieptoon.


- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Gezichtsdetectie** → **Zelfportret**.
- 3 Druk op **[MENU]** om naar de opnamemodus te gaan.
- 4 Wanneer u een korte piep hoort, drukt u op de **[Ontspanknop]**.



Een foto van een lachend gezicht maken

De camera neemt automatisch een foto wanneer er een lachend gezicht wordt gedetecteerd.


- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Gezichtsdetectie** → **Smile shot**.
- 3 Druk op **[MENU]** om naar de opnamemodus te gaan.
- 4 Kadreer een lachend gezicht.
 - Als er een lachend gezicht wordt gedetecteerd, neemt de camera automatisch een foto.

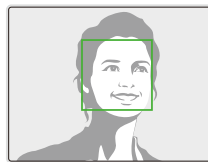

- De camera herkent de lach eerder wanneer het onderwerp breeduit lacht.

Knipperende ogen detecteren

Als de camera gesloten ogen detecteert, worden er automatisch 2 foto's na elkaar gemaakt.


- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Gezichtsdetectie** → **Knipperen**.






Als knipperdetectie mislukt, verschijnt het bericht **"Foto gemaakt met gesloten ogen"**. Neem in dat geval nog een foto.

Slimme gezichtsherkenning gebruiken

De camera registreert automatisch gezichten die u vaak fotografeert (maximaal 10). Met deze functie krijgt de scherpstelling van deze gezichten prioriteit. Deze functie is alleen bij gebruik van een geheugenkaart beschikbaar.

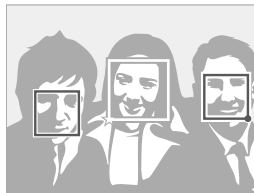- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Gezichtsdetectie** → **Slimme gez. herkenning**.



- Het dichtstbijzijnde gezicht wordt in een wit scherpstelkader gevangen, de andere gezichten in grijze kaders.
-  : Hiermee worden favoriete gezichten aangegeven (zie pagina 69 voor het registreren van favoriete gezichten).
-  : Hiermee worden gezichten aangegeven die automatisch door de camera worden geregistreerd.




- De camera herkent en registreert gezichten mogelijk niet goed in extreme lichtomstandigheden, bij drastische veranderingen in de houding of gezichtsuitdrukking van het onderwerp of als het onderwerp de bril wel of niet draagt.
- De camera kan maximaal 12 gezichten automatisch registreren. Als de camera een nieuw gezicht herkent terwijl er al 12 gezichten zijn geregistreerd, zal de camera automatisch het gezicht met de laagste prioriteit door het nieuwe vervangen.
- De camera kan maximaal 10 gezichten in een scène detecteren.

Gezichten als favoriet registreren (Mijn ster)

U kunt uw favoriete gezichten registreren om deze gezichten bij de scherpstelling en belichting prioriteit te geven. Deze functie is alleen bij gebruik van een geheugenkaart beschikbaar.

- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Smart FR redig.** → **Mijn ster**.
- 3 Kadreer het onderwerp met de ovale kaderlijn en druk op de **[Ontspanknop]** om het gezicht te registreren.
 - Als het gezicht van het onderwerp niet is gekadreed met de ovale kaderlijn, wordt het witte kader niet weergegeven.
 - U kunt foto's nemen van het onderwerp van de voorkant, de linkerkant, de rechterkant, de bovenkant en de onderkant van het gezicht.
 - Maak bij het registreren van gezichten een foto per persoon tegelijk.

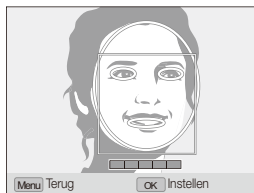

4 Zodra u klaar bent met het maken van de foto's, wordt een lijst met gezichten weergegeven.

- Uw favoriete gezichten worden in de gezichtenlijst met een ★ gemarkeerd.



- U kunt maximaal 8 favoriete gezichten registreren.
- De flitseroptie wordt op **Uit** ingesteld.
- Als u een gezicht twee keer registreert, kunt u een van deze gezichten uit de lijst verwijderen.

Uw favoriete gezichten weergeven

1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.

2 Selecteer → **Smart FR redig.** → **Gezichtenlijst.**



- Als u de classificatie van het gezicht wilt wijzigen, drukt u op **[Fn]** en selecteert u **Rangorde wijzigen.** (pag. 81)
- Als u de favoriete gezichten wilt annuleren, drukt u op **[Fn]** en selecteert u **Mijn ster verwijdrn.** (pag. 82)

Helderheid en kleur aanpassen

Hier vindt u informatie over hoe u instellingen voor de helderheid en kleur kunt aanpassen om een betere beeldkwaliteit te bereiken.

De belichting handmatig aanpassen (EV)

P A S QUAL

Afhankelijk van de intensiteit van het omgevingslicht kunnen foto's te licht of te donker uitvallen. U kunt dan de belichting aanpassen om een beter resultaat te krijgen.



Donkerder (-)



Neutraal (0)



Helderder (+)

- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer → **EV**.
- 3 Selecteer een waarde om de belichting aan te passen.
- 4 Druk op **[OK]** om de instellingen op te slaan.



- Nadat u de belichting hebt aangepast, blijft deze instelling van kracht. Mogelijk moet dit later weer worden bijgesteld om onder- of overbelichting bij andere foto's te voorkomen.
- Als u niet kunt beslissen wat de juiste belichting zou zijn, wijzigt u de optie voor belichtingstrappen in **AE BKT** en draait u de modusdraaiknop voor snelheid naar **Belichtingstrap**. De camera maakt dan een reeks foto's met verschillende belichtingen. (pag. 55)

De lichtmeetmethode wijzigen P A S M QUAL

De lichtmeetmethode is de manier waarop de camera de hoeveelheid licht meet. De helderheid en belichting van de foto's varieert met de gekozen lichtmeetmethode.

- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer → **L.meting** → een optie.

Optie	Beschrijving
	Spot: <ul style="list-style-type: none">• De camera meet alleen de lichtintensiteit in het uiterste midden van het kader.• Als een onderwerp zich niet midden in het beeld bevindt, kan de foto verkeerd belicht worden.• Geschikt voor een onderwerp met tegenlicht.
	Multi: <ul style="list-style-type: none">• De camera verdeelt het beeld onder in diverse gebieden en meet de lichtintensiteit in elk gebied.• Geschikt voor algemene foto's.
	Centr. gewogen: <ul style="list-style-type: none">• De camera bepaalt een gemiddelde voor de lichtmeting van het gehele beeld, maar met nadruk op het midden.• Geschikt voor foto's waarbij het onderwerp zich in het midden van het beeld bevindt.

Een lichtbron selecteren (Witbalans)

P A S M  

De kleuren in een foto zijn afhankelijk van het soort lichtbron en de kwaliteit daarvan. Als u foto's met realistische kleuren wilt, selecteert u een toepasselijke lichtomstandigheid om de witbalans te kalibreren, zoals Auto witbalans, Daglicht, Bewolkt of Kunstlicht, of past u de kleurtemperatuur handmatig aan. U kunt tevens de kleur voor de voorgeprogrammeerde lichtbronnen aanpassen, zodat bij een mix van verschillende soorten licht de kleuren van de foto met de werkelijkheid overeenstemmen.



 Auto witbalans



 Daglicht



 Bewolkt




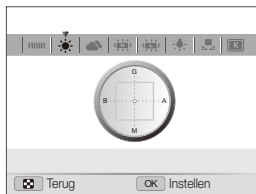
 Kunstlicht

- 1 Druk in de opnamemodus op [MENU].
- 2 Selecteer  → **Witbalans** → een optie.

Optie	Beschrijving
	Auto witbalans: Automatische instellingen die per lichtomstandigheid verschillen.
	Daglicht: Voor foto's in de buitenlucht op een zonnige dag.
	Bewolkt: Voor foto's in de buitenlucht op een bewolkte dag of in de schaduw.
	TL-licht H: Voor foto's bij daglichtlampen of driefluorescentielampen.
	TL-licht L: Voor foto's bij wit TL-licht.
	Kunstlicht: Voor foto's binnenshuis bij gloeilamp- of halogeenlampverlichting.
	Aangep. instelling: Uw vooraf gedefinieerde instellingen gebruiken. (pag. 73)
	Kleurtemperatuur: De kleurtemperatuur van de lichtbron instellen. (pag. 74)

Voorgeprogrammeerde witbalansopties aanpassen

- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Witbalans**.
- 3 Scroll naar een witbalansoptie.
- 4 Draai **[Zoomknop]** naar rechts.
- 5 Draai aan de navigatieknop of druk deze in om de waarde aan te passen.




- G: groen
- A: oranje
- M: magenta
- B: blauw

- 6 Druk op **[OK]** om de instellingen op te slaan.


Uw eigen witbalansinstelling configureren

- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Witbalans**.
- 3 Scroll naar **Aangep. instelling**.
- 4 Richt de lens op een wit stuk papier.

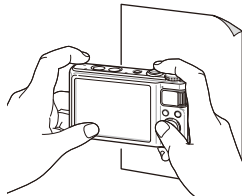

- 5 Druk op de **[Ontspanknop]**.

De kleurtemperatuur instellen


- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Witbalans**.
- 3 Scroll naar **Kleurtemperatuur**.
- 4 Draai **[Zoomknop]** naar rechts.
- 5 Draai aan de navigatieknop of druk deze in om de kleurtemperatuur aan te passen.



- 6 Druk op **[OK]** om de instellingen op te slaan.

Kleurtemperatuur

Kleurtemperatuur is een maat in graden Kelvin waarmee de tint van een bepaald type lichtbron wordt aangegeven. Naarmate de kleurtemperatuur toeneemt, wordt de kleurspreiding koeler. En omgekeerd wordt bij een afname van de kleurtemperatuur de kleurspreiding warmer.

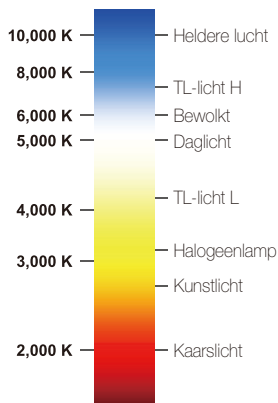

Foto's mooier maken

Hier vindt u informatie over hoe u uw foto's mooier kunt maken door fotostijlen, kleuren of intelligente filtereffecten toe te passen en door aanpassingen uit te voeren.

Fotostijlen toepassen P A S M

Pas verschillende stijlen op uw foto's toe, zoals Zacht, Helder of Bos.



Zacht



Helder



Bos


- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Fotostylerkeuze** → een optie.
 - Selecteer **Aangep. RGB** om uw eigen RGB-tint te definiëren.



- Als u **Schets** selecteert, wordt de foto automatisch naar het formaat **5m** of kleiner teruggebracht.
- In de modus voor het maken van reeksopnamen met een hoge snelheid, de Precapture- of de Bracketing-modus, kunt u geen **Schets** of **Anti-nevel** gebruiken.
- Als u deze functie gebruikt, is het niet mogelijk om de opties voor gezichtsdetectie, intelligent filtereffect en beeldaanpassing in te stellen.

Uw eigen RGB-tint definiëren

- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Fotostylerkeuze**.
- 3 Scroll naar **Aangep. RGB**.
- 4 Draai **[Zoomknop]** naar rechts.
- 5 Selecteer een kleur (R: rood, G: groen, B: blauw).

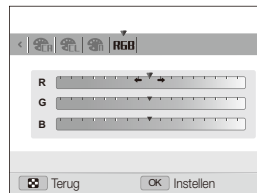

- 6 Pas de mate van de geselecteerde kleur aan.
(-: minder of +: meer)
- 7 Druk op **[OK]** om de instellingen op te slaan.

Intelligente filtereffecten toepassen

P A S M 📷

Pas allerlei filtereffecten toe op uw foto's om unieke afbeeldingen te maken.



Miniatuur



Vignetten



Visoog

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer 📷 → Smart filter.

3 Selecteer een effect.

Optie	Beschrijving
	Normaal: Geen effect.
	Miniatuur: Laat een foto van een levensgrote locatie of object er uitzien als een foto van een miniatuur schaalmodel. Door delen van de foto vaag af te beelden, lijkt een scène veel kleiner dan deze in werkelijkheid is.
	Vignetten: Pas retro-kleuren, een hoog contrast en sterke vignettering toe.
	Visoog: Vervorm nabije objecten om de visuele effecten van een vissenooiglen te imiteren.




- Als u tijdens een video-opname **Miniatuur** selecteert, wordt de opnametijd hiervoor met het pictogram weergegeven. Deze is korter dan de daadwerkelijke opnametijd.
- Als u **Miniatuur** selecteert wanneer u een video opneemt, kunt u geen videogeluid opnemen of stilstaande beelden uit een video vastleggen.
- Wanneer u een intelligent filtereffect toepast terwijl u een video opneemt, wordt de video automatisch verkleind tot **640** of kleiner.
- Als u deze functie gebruikt, is het niet mogelijk om de opties voor gezichtsdetectie, fotostijlen en beeldbewerking in te stellen.
- Als u de modus voor het maken van reeksopnamen wijzigt, worden de intelligente filtereffecten uitgeschakeld.

Foto's aanpassen P A S M

U kunt het contrast, de scherpste en de kleurverzadiging van uw foto's aanpassen.

1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.

2 Selecteer  → **Beeld aanpassen**.

3 Selecteer een aanpassingsoptie.

- Contrast
- Scherpste
- Kleurverz.

4 Selecteer een waarde om het geselecteerde onderdeel aan te passen.

Contrastoptie	Beschrijving
-	Verminder kleuren en helderheid.
+	Verhoog kleuren en helderheid.

Scherpteoptie	Beschrijving
-	Verzacht randen in de foto (geschikt voor fotobewerking op de computer).
+	Verscherp randen om de foto duidelijker te maken. Hierdoor kan ook de beeldruis in de foto's toenemen.

Kleurverzadigingsoptie	Beschrijving
-	Verminder de kleurverzadiging.
+	Verhoog de kleurverzadiging.



- Selecteer **0** als u geen effect wilt toepassen (geschikt voor afdrukken).
- Als u deze functie gebruikt, is het niet mogelijk om de opties voor gezichtsdetectie, fotostijlen en intelligente filtereffecten in te stellen.

HDR gebruiken P A S M

De camera maakt twee foto's met een verschillende belichting en legt de heldere delen van de onderbelichte foto en de donkere delen van de overbelichte foto over de andere foto heen.



Zonder HDR-effect




Met HDR-effect

1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.

2 Selecteer  → **Smart bereik**.

3 Selecteer een optie.

Optie	Beschrijving
	Uit: Het HDR-effect is uitgeschakeld.
	Aan: Het HDR-effect is ingeschakeld.



- Het HDR-effect kan mislukken door bewegingsonscherpte, verkeerde belichting, beweging in het onderwerp en bepaalde zaken in de opnameomgeving.
- Als u 's nachts foto's maakt, kunt u het beste de ISO-waarde laag houden om ruis in de foto's tegen te gaan.
- Gebruik 's nachts een statief om onscherpe foto's te voorkomen.
- Het is niet mogelijk de flitser te gebruiken als het HDR-effect is ingeschakeld.
- Het duurt langer om foto's met HDR-effect op te slaan.
- Bij gebruik van het HDR-effect kunnen de voorbeeldfoto en de foto zelf op het scherm groter lijken dan een foto die zonder dit effect is genomen.

Weergeven en bewerken

Hier vindt u informatie over hoe u foto's, video's en spraakmemo's kunt weergeven of afspelen en hoe u foto's en video's kunt bewerken. Ook leest u hier hoe u de camera op een computer, fotoprinter, televisie of HDTV aansluit.

Weergeven	80	Bestanden naar de computer overbrengen	
De weergavemodus starten	80	(Macintosh)	102
Foto's weergeven	85	Samsung RAW Converter gebruiken ...	103
Een video afspelen	86	Samsung RAW Converter installeren	103
Spraakmemo's afspelen	88	Samsung RAW Converter openen	103
Foto's bewerken	90	De interface van Samsung RAW Converter	
Foto's in grootte aanpassen	90	gebruiken	104
Een foto draaien	90	RAW-bestanden bewerken	105
Fotostijlen toepassen	91	RAW-bestanden als JPEG/TIFF opslaan ...	106
Intelligente filtereffecten toepassen	92	Foto's met een fotoprinter afdrukken	
Belichtingsproblemen corrigeren	93	(PictBridge)	107
Een afdrubbestelling maken (DPOF)	94		
Bestanden weergeven op een tv of HDTV	95		
Bestanden naar de computer overbrengen			
(Windows)	97		
Bestanden overbrengen met behulp van			
Intelli-studio	98		
Bestanden overbrengen door de camera als			
een verwisselbare schijf aan te sluiten	100		
De camera loskoppelen (Windows XP)	101		

Weergeven

Hier vindt u informatie over hoe u foto's, video's en spraakmemo's kunt weergeven of afspelen en hoe u bestanden beheert.

De weergavemodus starten

Bekijk foto's en video's en beluister spraakmemo's die in de camera zijn opgeslagen.

1 Druk op [▶].

- De inhoud van het laatst opgeslagen bestand wordt weergegeven.
- Als de camera is uitgeschakeld, schakelt u deze in.


2 Draai aan de navigatieknop of druk op [⚡] of [ISO] om door bestanden te scrollen.

- Houd [⚡] of [ISO] ingedrukt om snel door de bestanden te scrollen.




- Als u bestanden in het interne geheugen wilt weergeven, verwijdt u de geheugenkaart.
- Bestanden die te groot zijn of die met een camera van een andere fabrikant zijn gemaakt, kunnen niet goed door de camera worden weergegeven.

Een foto in de weergavemodus

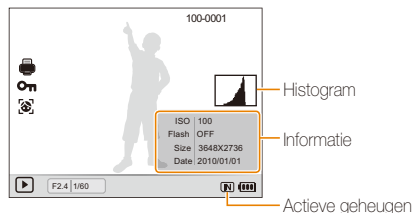

Pictogram	Beschrijving
	Foto heeft een spraakmemo
100-0001	Mapnaam – Bestandsnaam
	Afdrukbestelling ingesteld (DPOF)
	Beschermd bestand
	Foto bevat een geregistreerd gezicht; alleen beschikbaar bij gebruik van een geheugenkaart

Een video in de weergavemodus

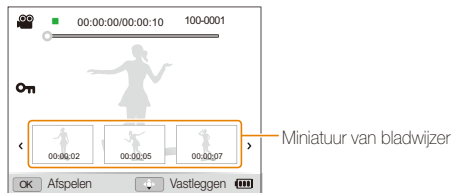

Pictogram	Beschrijving
	Videobestand
00:00:00/ 00:00:10	Afspeeltijdstip – Totale afspeelduur
100-0001	Mapnaam – Bestandsnaam
	Beschermd bestand

Uw favoriete gezichten classificeren


U kunt de classificatie van uw favoriete gezichten aanpassen. Deze functie is alleen bij gebruik van een geheugenkaart beschikbaar.

- 1 Druk in de weergavemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer → **Gezichtenlijst bewerken** → **Rangorde wijzigen**.
- 3 Scroll naar een gezicht in de lijst en druk op **[OK]**.



- 4 Draai aan de navigatieknop of druk op **[DISP]** of om de rangorde van een gezicht te wijzigen en druk vervolgens op **[Fn]**.


Uw favoriete gezichten annuleren

- 1 Druk in de weergavemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Gezichtenlijst bewerken** → **Mijn ster verwijderen**.
- 3 Scroll naar een gezicht en druk op **[OK]**.
- 4 Druk op **[Fn]**.
- 5 Selecteer **Ja**.

Bestanden op categorie bekijken in Smart Album

U kunt bestanden op categorie, zoals datum, week of bestandstype, bekijken en beheren.

- 1 Draai in de weergavemodus de **[Zoomknop]** naar links.
- 2 Druk op **[MENU]**.
- 3 Selecteer een categorie.

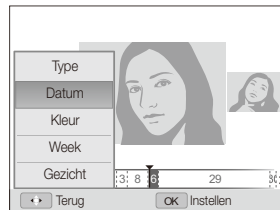

Optie	Beschrijving
Type	Hiermee worden bestanden gesorteerd op bestandstype weergegeven.
Datum	Hiermee worden bestanden op volgorde van de opslagdatum weergegeven.
Kleur	Hiermee worden bestanden gesorteerd op de dominante kleur in het beeld weergegeven.
Week	Hiermee worden bestanden weergegeven op volgorde van de weekdag waarop ze zijn opgeslagen.
Gezicht	Hiermee worden bestanden gesorteerd op herkende en favoriete gezichten weergegeven. (Maximaal 20 personen)



Het kan enige tijd duren voordat Smart Album op de camera is geopend of de categorie is gewijzigd en de bestanden opnieuw zijn geordend.


- 4 Draai aan de navigatieknop of druk op [**⚡**] of [**ISO**] om door bestanden te scrollen.
 - Houd [**⚡**] of [**ISO**] ingedrukt om snel door de bestanden te scrollen.
- 5 Druk op [**OK**] om terug te gaan naar de normale weergave.

Bestanden als miniatuur weergeven

Bekijk vlug miniaturen van bestanden.



Draai in de weergavemodus de [**Zoomknop**] naar links om 9 of 20 miniaturen weer te geven. Draai de [**Zoomknop**] naar rechts om naar de vorige modus terug te keren.

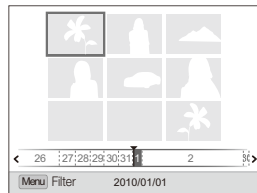


Functie	Actie
Door bestanden scrollen	Draai aan de navigatieknop of druk op [DISP], [⚡], [⚡] of [ISO].
Bestanden wissen	Druk op [Fn] en selecteer Ja .

Bestanden beveiligen

Beveilig uw bestanden om te voorkomen dat ze per ongeluk worden gewist.

- 1 Druk in de weergavemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Beveiligen** → **Select..**
 - Als u alle bestanden wilt beveiligen selecteert u **Alles** → **Vergrendel**.
- 3 Selecteer het bestand dat u wilt beveiligen en druk op **[OK]**.
 - Druk nogmaals op **[OK]** om uw selectie op te heffen.

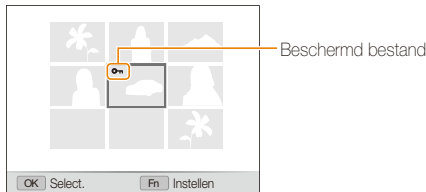

- 4 Druk op **[Fn]**.

Bestanden wissen

U kunt afzonderlijke bestanden wissen of alle bestanden tegelijk. Beveiligde bestanden kunnen niet worden gewist.

Afzonderlijke bestanden wissen

- 1 Selecteer in de weergavemodus een bestand en druk op **[Fn]**.
- 2 Selecteer **Ja** om het bestand te wissen.

Meerdere bestanden tegelijk wissen

- 1 Druk in de weergavemodus op **[Fn]**.
- 2 Selecteer **Meer wissen**.
- 3 Selecteer de bestanden die u wilt wissen en druk op **[OK]**.
 - Druk nogmaals op **[OK]** om uw selectie op te heffen.
- 4 Druk op **[Fn]**.
- 5 Selecteer **Ja**.

Alle bestanden wissen

- 1 Druk in de weergavemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Wissen** → **Alles** → **Ja**.

Bestanden naar de geheugenkaart kopiëren

U kunt bestanden van het interne geheugen naar een geheugenkaart kopiëren.

- 1 Druk in de weergavemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Kopie**.
- 3 Selecteer **Ja** om bestanden te kopiëren.

Foto's weergeven


U kunt inzoomen op een deel van een foto of foto's als diavoorstelling bekijken

Een foto vergroten



Draai in de weergavemodus de **[Zoomknop]** naar rechts om op een foto in te zoomen. Draai de **[Zoomknop]** naar links om op een foto uit te zoomen.

Boven aan het scherm worden het vergrote gedeelte en de zoomverhouding weergegeven. De maximale zoomverhouding kan per resolutie verschillen.

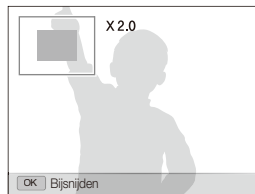

Functie	Actie
Het vergrote gebied verplaatsen	Druk op [DISP] ,  ,  of [ISO] .
De vergrote foto bijknippen	Druk op [OK] . Het wordt als een nieuw bestand opgeslagen.



Als u geïmporteerde foto's op uw camera bekijkt, worden foto's mogelijk in verschillende verhoudingen uitvergroot.

Een diavoorstelling starten

U kunt de diavoorstelling van geluid en effecten voorzien.

1 Druk in de weergavemodus op **[MENU]**.

2 Selecteer .

3 Selecteer een effect voor de diavoorstelling.

- Ga naar stap 5 als u een diavoorstelling zonder effecten wilt.

Optie	Beschrijving
Foto's	<p>Kies de foto's die u in een diavoorstelling wilt weergeven.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alles: alle foto's in een diavoorstelling weergeven. • Datum: alle foto's van een specifieke datum in een diavoorstelling weergeven. • Select: geselecteerde foto's in een diavoorstelling weergeven.
Interval	<ul style="list-style-type: none"> • Hiermee stelt u het interval tussen foto's in. • Dit is beschikbaar als Uit bij de effectopties is geselecteerd.
Effect	<ul style="list-style-type: none"> • Hier selecteert u een overgangseffect. • Selecteer Uit als u geen effecten wilt.
Muziek	Achtergrondmuziek selecteren.

4 Stel een effect voor de diavoorstelling in.

5 Selecteer **Starten** → **Afspelen**.

- Selecteer **Herhalen** om de diavoorstelling continu af te spelen.
- Druk op **[OK]** om de diavoorstelling te pauzeren of te hervatten.




U kunt de diavoorstelling stoppen en naar de weergavemodus teruggaan door op **[OK]** te drukken en vervolgens op **[4]** of **[ISO]**.

Een video afspelen

U kunt video's afspelen, afzonderlijke beelden uit video's opslaan en video's bijsnijden.

1 Selecteer in de weergavemodus een video en druk op **[OK]**.

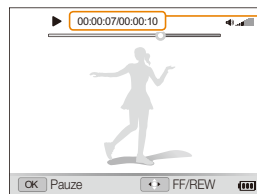

Afspeeltijdstip/
Totale afspeelduur

2 Gebruik de volgende knoppen voor de bediening:

Druk op	Functie
[⏮]	Terugspoelen. De camera spoelt terug met een snelheid die 2, 4 of 8 maal zo hoog is als u op [⏮] drukt.
[OK]	Het afspelen onderbreken of hervatten.
[ISO]	Vooruitspoelen. De camera spoelt vooruit met een snelheid die 2, 4 of 8 maal zo hoog is als u op [ISO] drukt.
[Zoomknop] naar links of rechts	Het volume regelen

Video's met hoge snelheid afspelen

Selecteer in de weergavemodus videobestanden die zijn opgenomen met een snelheid van 1000fps, 480fps of 240fps en druk op [OK].


- Video's met een hoge snelheid worden vertraagd afgespeeld met een snelheid van 30 fps, ongeacht de opnamesnelheid van de video.

Bladwijzers gebruiken

Vastgelegde beelden fungeren als bladwijzers waarmee u direct naar dat specifieke punt in de video kunt gaan. Als u op het videoscherm een beeld selecteert, speelt de camera de video af vanaf de geselecteerde scène.

- 1 In de weergavemodus selecteert u een videobestand dat stilstaande beelden bevat die u hebt vastgelegd terwijl u een video opnam.
- 2 Draai [Zoomknop] naar rechts om een scene te selecteren en druk op [OK].

- Het videobestand wordt afgespeeld vanaf de geselecteerde scène.

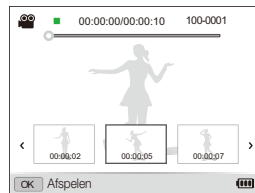

Bladwijzers blijven behouden ook als u de vastgelegde beelden verwijdert of de bestandsnaam wijzigt.

Een video tijdens het afspelen bijsnijden

- 1 Druk op **[OK]** op het punt waar u de nieuwe video wilt laten beginnen en draai de **[Zoomknop]** naar rechts.
- 2 Druk op **[OK]** om het afspelen te hervatten.
- 3 Druk op **[OK]** op het punt waar u de nieuwe video wilt laten eindigen en draai de **[Zoomknop]** naar rechts.
- 4 Selecteer **Ja**.



- De oorspronkelijke video moet ten minste 10 seconden lang zijn.
- De bewerkte video wordt als nieuw bestand opgeslagen.

Een beeld tijdens het afspelen afzonderlijk opslaan

- 1 Druk op **[OK]** op het punt waarop u een foto wilt opslaan.
- 2 Druk op **[📷]**.




- Afzonderlijke beelden hebben dezelfde resolutie als de video waar ze uit zijn gehaald en worden als nieuw bestand opgeslagen.

Spraakmemo's afspelen**Een spraakmemo afspelen**

- 1 Selecteer in de weergavemodus een spraakmemo en druk op **[OK]**.
- 2 Gebruik de volgende knoppen voor de bediening:

Druk op	Functie
[↶]	Terugspoelen.
[OK]	Het afspelen onderbreken of hervatten.
[ISO]	Vooruitspoelen.
[🔊]	Het afspelen stoppen.
[Zoomknop] naar links of rechts	Het volume regelen

Een spraakmemo aan een foto toevoegen

- 1 Selecteer in de weergavemodus een foto en druk op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Spraakmemo** → **Aan**.
- 3 Druk op de **[Ontspanknop]** om een korte spraakmemo op te nemen (maximaal 10 seconden).
 - Druk op de **[Ontspanknop]** om de opname van de spraakmemo te stoppen.

Een aan een foto toegevoegde spraakmemo afspelen



Selecteer in de weergavemodus een foto met een spraakmemo en druk op **[OK]**.


- Druk op **[OK]** als u het afspelen wilt onderbreken of hervatten.

Foto's bewerken

Bewerk foto's door ze te draaien, in grootte aan te passen, rode ogen te verwijderen en de helderheid, het contrast en de kleurverzadiging aan te passen.


Foto's in grootte aanpassen

- 1 Selecteer in de weergavemodus een foto en druk op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Res.wijz** → een optie.
 - Selecteer  om de foto als beginafbeelding op te slaan. (pag. 110)

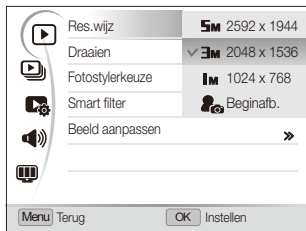

De beschikbare opties verschillen, afhankelijk van de grootte van de geselecteerde foto.

Een foto draaien

- 1 Selecteer in de weergavemodus een foto en druk op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Draaien** → een optie.



De gedraaide foto wordt als hetzelfde bestand opgeslagen, niet als een nieuw bestand.

Fotostijlen toepassen

Pas een andere fotostijl op de foto toe, zoals Zacht, Helder of Bos. De bewerkte foto wordt als nieuw bestand opgeslagen, maar de resolutie ervan kan worden verkleind.



Zacht



Helder




Bos

- 1 Selecteer in de weergavemodus een foto en druk op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Fotostylerkeuze** → een optie.
 - Als u **Aangep. RGB** selecteert, kunt u uw eigen RGB-tint en fotostijl definiëren.



Uw eigen RGB-tint definiëren

- 1 Selecteer in de weergavemodus een foto en druk op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Fotostylerkeuze**.
- 3 Scroll naar **Aangep. RGB**.
- 4 Draai de **[Zoomknop]** naar rechts.
- 5 Selecteer een kleur (R: rood, G: groen, B: blauw).

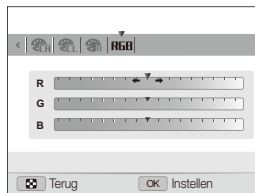

- 6 Pas de mate van de geselecteerde kleur aan.
(-: minder of +: meer)

Intelligente filtereffecten toepassen

Pas allerlei filtereffecten op uw foto's toe om unieke afbeeldingen te maken. De bewerkte foto wordt als nieuw bestand opgeslagen, maar de resolutie ervan kan worden verkleind.




Miniatuur




Vignetten



Visoog


- 1 Selecteer in de weergavemodus een foto en druk op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Smart filter**.
- 3 Selecteer een effect.

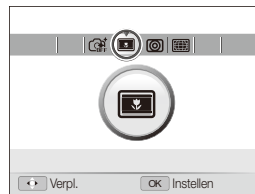

Belichtingsproblemen corrigeren

U kunt rode ogen wegwerken, imperfecties in het gezicht verbergen, helderheid, contrast en kleurverzadiging aanpassen en korrel aan de foto toevoegen. De bewerkte foto wordt als nieuw bestand opgeslagen, maar de resolutie ervan kan worden verkleind.


Rode ogen verwijderen




- 1 Selecteer in de weergavemodus een foto en druk op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Beeld aanpassen** → **Anti-rode ogen**.

Imperfecties in het gezicht verbergen

- 1 Selecteer in de weergavemodus een foto en druk op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Beeld aanpassen** → **Gezichtretouch..**
- 3 Draai **[Zoomknop]** naar rechts.
- 4 Selecteer een niveau.
 - Het gezicht wordt egaler naarmate u het nummer verhoogt.
- 5 Druk op **[OK]** om de instellingen op te slaan.


Helderheid/contrast/kleurverzadiging aanpassen

- 1 Selecteer in de weergavemodus een foto en druk op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Beeld aanpassen**.
- 3 Selecteer een aanpassingsoptie.

Optie	Beschrijving
	Helderheid
	Contrast
	Kleurverz.

- 4 Draai **[Zoomknop]** naar rechts.
- 5 Selecteer een waarde om het geselecteerde onderdeel aan te passen. (-: minder of +: meer)
- 6 Druk op **[OK]** om de instellingen op te slaan.

Korrel aan de foto toevoegen

- 1 Selecteer in de weergavemodus een foto en druk op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Beeld aanpassen** → **Ruis toevoegen**.

Een afdrukbestelling maken (DPOF)

Selecteer foto's om af te drukken en stel opties in zoals het aantal afdrukken en het papierformaat. Omdat de aangepaste opties worden opgeslagen in de map MISC van de geheugenkaart, hoeft u om de foto's af te drukken alleen de geheugenkaart naar een printshop te brengen en niet de hele camera.



- De geheugenkaart kan naar een printshop worden gebracht die DPOF (Digital Print Order Format) ondersteunt, maar u kunt ook uw foto's thuis rechtstreeks op een DPOF-compatibele printer afdrukken.
- Brede foto's worden mogelijk met verlies van de linker- en rechterkant afgedrukt, dus houd rekening met de afmetingen van de foto's.
- Voor de foto's in het interne geheugen kunt u geen DPOF gebruiken.

1 Druk in de weergavemodus op **[MENU]**.

2 Selecteer  → **DPOF** → **Standaard** → een optie.

Optie	Beschrijving
Select.	De geselecteerde foto's afdrukken.
Alles	Hiermee drukt u alle foto's af.
Reset	Hiermee reset u de instellingen.

3 Als u **Select.** selecteert, scrollt u naar een foto en draait u de **[Zoomknop]** naar links of rechts om het aantal exemplaren te selecteren. Herhaal dit voor alle gewenste foto's en druk op **[Fn]**.

- Als u **Alles** selecteert, drukt u op **[DISP]** of  om het aantal exemplaren te selecteren en drukt u vervolgens op **[OK]**.

4 Druk op **[MENU]**.

5 Selecteer  → **DPOF** → **Formaat** → een optie.

Optie	Beschrijving
Select.	Het afdrukformaat van de geselecteerde foto opgeven.
Alles	Het afdrukformaat van alle foto's opgeven.
Reset	Hiermee reset u de instellingen.

6 Als u **Select.** selecteert, scrollt u naar een foto en draait u de **[Zoomknop]** naar links of rechts om het afdrukformaat te selecteren. Herhaal dit voor alle gewenste foto's en druk op **[Fn]**.

- Als u **Alles** selecteert, drukt u op **[DISP]** of  om het afdrukformaat te selecteren en drukt u vervolgens op **[OK]**.

Foto's afdrukken als miniaturen

1 Druk in de weergavemodus op **[MENU]**.

2 Selecteer  → **DPOF** → **Index** → **Ja**.




Als u het afdrukformaat opgeeft, kunt u alleen foto's afdrukken met DPOF 1.1-compatibele printers.

Bestanden weergeven op een tv of HDTV

U kunt foto's of video's bekijken door de camera met de bijgeleverde A/V-kabel op een tv aan te sluiten.


- 1 Druk in de opname- of weergavemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Video**.
- 3 Selecteer een video-uitvoersignaal voor uw land of regio.
(pag. 112)
- 4 Schakel de camera en de televisie uit.
- 5 Sluit de camera met behulp van de A/V-kabel op de televisie aan.
- 6 Schakel de televisie in en selecteer de video-uitvoermodus met de afstandsbediening van de televisie.
- 7 Schakel de camera in en druk op .
- 8 Bekijk foto's of speel video's af met behulp van de knoppen op de camera.

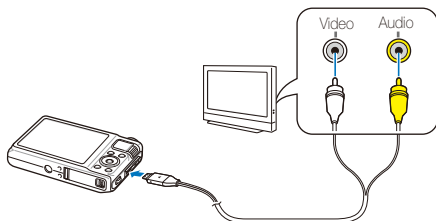


- Bij bepaalde televisies kan er digitale ruis optreden of kan het gebeuren dat het beeld niet geheel wordt weergegeven.
- Afhankelijk van de televisie-instellingen kan het voorkomen dat de beelden niet gecentreerd op het scherm worden weergegeven.
- Bepaalde opnamemodi zijn niet beschikbaar wanneer de camera is aangesloten op een televisie.

Bestanden op een HDTV weergeven

U kunt ongecomprimeerde foto's of video's van hoge kwaliteit op een HDTV bekijken met behulp van de optionele HDMI-kabel. HDMI (High Definition Multimedia Interface) wordt door de meeste HDTV's ondersteund.

- 1 Druk in de opname- of weergavemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **HDMI-formaat**.
- 3 Selecteer een HDMI-resolutie. (pag. 113)
- 4 Schakel de camera en HDTV uit.
- 5 Sluit de camera op de HDTV aan met behulp van een optionele HDMI-kabel.

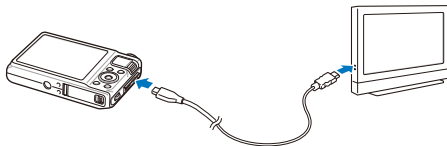

6 Schakel de camera in.

- Als u Anynet+ uitschakelt, wordt de HDTV niet automatisch ingeschakeld.

7 Bekijk bestanden met behulp van de knoppen op de camera of de afstandsbediening van de HDTV.



- Als uw HDTV het profiel Anynet+(CEC) ondersteunt, activeert u Anynet+ in het instellingenmenu (pag. 113) om alle aangesloten Samsung AV-apparaten te bedienen met de afstandsbediening van de tv.
- De verbindingstijd met een HDTV kan variëren afhankelijk van het gebruikte type SD-kaart. Een snellere SD-kaart resulteert niet noodzakelijk in een snellere HDMI-overdracht, omdat de belangrijkste functie van de kaart het verbeteren van de overdrachtsnelheid is tijdens de opnames.

Bestanden naar de computer overbrengen (Windows)

U kunt bestanden naar de computer overbrengen met behulp van het ingebouwde Intelli-studio-programma. U kunt tevens bestanden bewerken en uploaden naar uw favoriete websites.

Vereisten

Onderdeel	Vereisten
Processor	Intel® Core 2 Dual® 1,66 GHz of hoger/ AMD Athlon™ X 2 Dual-Core 2,2 GHz of hoger
RAM	Minimaal 512 MB RAM (1 GB of meer aanbevolen)
Besturingssysteem	Windows XP SP2/Vista/7
Schijfruimte	250 MB of meer (1 GB of meer aanbevolen)
Overig	<ul style="list-style-type: none">• Cd-romstation• nVIDIA Geforce 7600GT of hoger/ ATI X1600-serie of hoger• 1024 x 768 pixels, monitor met ondersteuning voor 16-bits kleuren (1280 x 1024 pixels, ondersteuning voor 32-bits kleuren aanbevolen)• USB 2.0-poort, Microsoft DirectX 9.0c of nieuwer



- Het is mogelijk dat Intelli-studio op bepaalde computers niet naar behoren werkt, ook niet als de computer in kwestie aan de vereisten voldoet.
- Als uw computer niet aan de vereisten voldoet, worden video's mogelijk niet naar behoren afgespeeld of duurt het langer om video's te bewerken.
- Installeer DirectX 9.0c of een nieuwere versie alvorens het programma te gebruiken.
- U moet Windows XP/Vista/7 of Mac OS 10.4 of hogere versies gebruiken om de camera als een verwisselbare schijf te kunnen aansluiten.




- Het gebruik van een zelfgemonteerde pc of een niet-ondersteunde pc en besturingssysteem kan tot gevolg hebben dat uw garantie vervalt.
- De programma's werken mogelijk niet goed onder de 64-bits versies van Windows XP, Windows Vista en Windows 7.

Bestanden overbrengen met behulp van Intelli-studio

Intelli-studio wordt automatisch gestart wanneer u de camera met de USB-kabel op uw computer aansluit.




Terwijl de camera met de USB-kabel op de computer is aangesloten, wordt de batterij opgeladen.

- 1 Druk in de opname- of weergavemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Pc-software** → **Aan**.
- 3 Schakel de camera uit.
- 4 Sluit de camera op de computer aan met de USB-kabel.



Sluit het uiteinde van de kabel met het indicatielampje (▲) op de camera aan. Als u de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden beschadigen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.

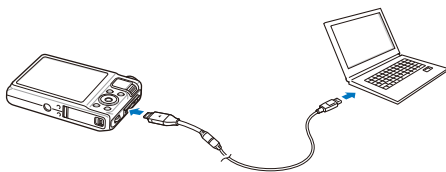

5 Schakel de camera in.

- De camera wordt automatisch herkend.



Als u de USB-optie op **Selecteer een modus** instelt, selecteert u **Computer** in het pop-upvenster.

6 Selecteer een map op de computer waarin u nieuwe bestanden wilt opslaan.

- Als de camera geen nieuwe bestanden bevat, zal het pop-upvenster voor het opslaan van nieuwe bestanden niet verschijnen.

7 Selecteer **Ja**.

- Nieuwe bestanden worden automatisch naar de computer overgebracht.




Selecteer bij Windows Vista en Windows 7 **Run iStudio.exe** in het venster Automatisch afspelen.

Intelli-studio gebruiken

Intelli-studio is een ingebouwd programma waarmee u bestanden kunt afspelen, weergeven of bewerken. U kunt er ook bestanden mee uploaden naar websites zoals Flickr of YouTube. Selecteer **Help** → **Help** in het programma voor meer informatie.




- Als u Intelli-studio op de computer installeert, start het programma sneller. Om het programma te installeren, selecteert u **Tool** → **Install Intelli-studio on PC**.
- Bestanden kunnen niet in de camera worden bewerkt. Breng bestanden naar een map op de computer over om ze te bewerken.
- Bestanden op de computer kunnen niet naar de camera worden gekopieerd.
- Intelli-studio ondersteunt de volgende bestandstypen:
 - Video's: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Foto's: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
- De bestanden in de RAW-indeling kunnen niet worden geopend met het programma Intelli-studio.

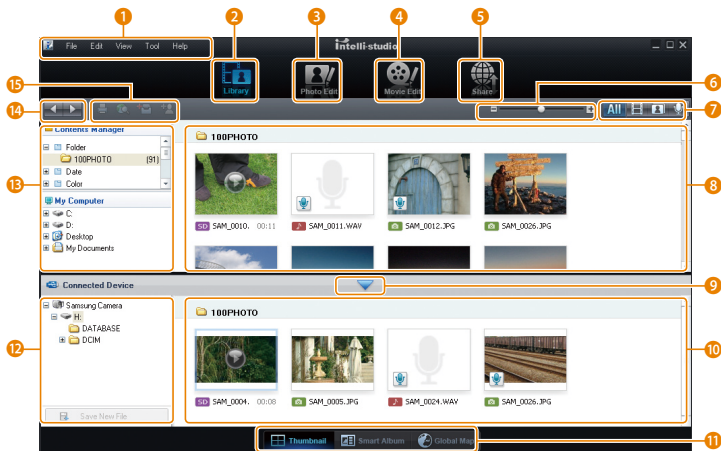

Nummer	Beschrijving
1	Hiermee opent u menu's
2	Hiermee geeft u bestanden in de geselecteerde map weer
3	Hiermee gaat u naar de fotobewerkingsmodus
4	Hiermee gaat u naar de videobewerkingsmodus
5	Hiermee gaat u naar de modus Sharing om foto's te delen (u kunt bestanden per e-mail versturen of naar websites zoals Picasa en YouTube uploaden)
6	Hiermee vergroot of verkleint u de miniatures in de lijst
7	Hiermee selecteert u een bestandstype
8	Hiermee geeft u bestanden in de geselecteerde map op de computer weer
9	Hiermee geeft u bestanden van de aangesloten camera weer of verbergt u ze
10	Hiermee geeft u bestanden in de geselecteerde map op de camera weer
11	Hiermee geeft u bestanden als miniatures, in Smart Album of op een kaart weer
12	Hiermee bladert u door de mappen op het aangesloten apparaat
13	Hiermee bladert u door mappen op de computer
14	Hiermee gaat u naar de vorige of volgende map
15	Hiermee drukt u bestanden af, geeft u bestanden op een kaart weer, slaat u bestanden in Mijn map op of registreert u gezichten


Bestanden overbrengen door de camera als een verwisselbare schijf aan te sluiten

U kunt de camera op de computer aansluiten als een verwisselbare schijf.

- 1 Druk in de opname- of weergavemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **Pc-software** → **Uit**.
- 3 Schakel de camera uit.
- 4 Sluit de camera op de computer aan met de USB-kabel.



Sluit het uiteinde van de kabel met het indicatielampje (▲) op de camera aan. Als u de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden beschadigen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.

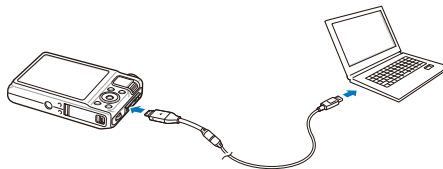

5 Schakel de camera in.

- De camera wordt automatisch herkend.




Als u de USB-optie op **Selecteer een modus** instelt, selecteert u **Computer** in het pop-upvenster.

6 Selecteer op de computer **Deze computer** → **Verwisselbare schijf** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Selecteer de gewenste bestanden en sleep deze naar de computer of sla ze daar op.

De camera loskoppelen (Windows XP)

De USB-kabel wordt onder Windows Vista en Windows 7 op soortgelijke wijze losgekoppeld.

- 1 Als het statuslampje op de camera knippert, wacht u tot het knipperen ophoudt.
- 2 Klik op  op de werkbalk rechtsonder in het scherm van de pc.



- 3 Klik op het pop-upbericht.
- 4 Verwijder de USB-kabel.



De camera kan niet veilig worden verwijderd zolang Intelli-studio actief is. Sluit het programma af alvorens de camera los te koppelen.

Bestanden naar de computer overbrengen (Macintosh)

Wanneer u de camera op een Apple Macintosh-computer aansluit, wordt de camera automatisch herkend.

U kunt de bestanden rechtstreeks van de camera naar de computer overbrengen, zonder dat het nodig is om programma's te installeren.




Mac OS 10.4 of hoger wordt ondersteund.

- 1 Sluit de camera met de USB-kabel op een Macintosh-computer aan.



Sluit het uiteinde van de kabel met het indicatielampje (▲) op de camera aan. Als u de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden beschadigen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.

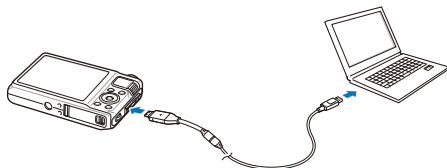

- 2 Schakel de camera in.

- De computer herkent de camera automatisch en geeft op het beeldscherm een pictogram van een verwisselbare schijf weer.



Als u de USB-optie op **Selecteer een modus** instelt, selecteert u **Computer** in het pop-upvenster.

- 3 Dubbelklik op het pictogram van de verwisselbare schijf.
- 4 Breng foto's of video's naar de computer over.

Samsung RAW Converter gebruiken

Foto's die met een camera gemaakt zijn, worden vaak omgezet naar een jpeg-indeling en opgeslagen in het geheugen volgens de instellingen van de camera op het moment van de opname. RAW-bestanden worden niet omgezet naar een jpeg-indeling, maar zonder aanpassingen in het geheugen opgeslagen. Met Samsung RAW Converter kunt u de belichting, witbalans, stijl, kleuren en het contrast van foto's kalibreren.



- U kunt het programma Samsung RAW Converter voor Macintosh van de Samsung-website downloaden.
- Het programma Samsung RAW Converter, dat op de cd-rom staat, is alleen compatibel met Windows XP en Windows Vista.

Samsung RAW Converter installeren

- 1 Plaats de installatie-cd in een compatibel cd-romstation.
- 2 Wanneer het installatiescherm wordt weergegeven, klikt u op **Samsung Digital Camera Installer** om de installatie te starten.




- 3 Selecteer **Samsung RAW Converter** in het selectiescherm en klik vervolgens op **Install**.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om Samsung RAW Converter te installeren.
- 5 Klik op **Exit** wanneer de installatie voltooid is.

Samsung RAW Converter openen

Selecteer op uw computer **start** → **Alle programma's** → **Samsung RAW Converter** → **Samsung RAW Converter**.

De interface van Samsung RAW Converter gebruiken

Klik op **Help** → **Open software manual** voor meer informatie over Samsung RAW Converter.

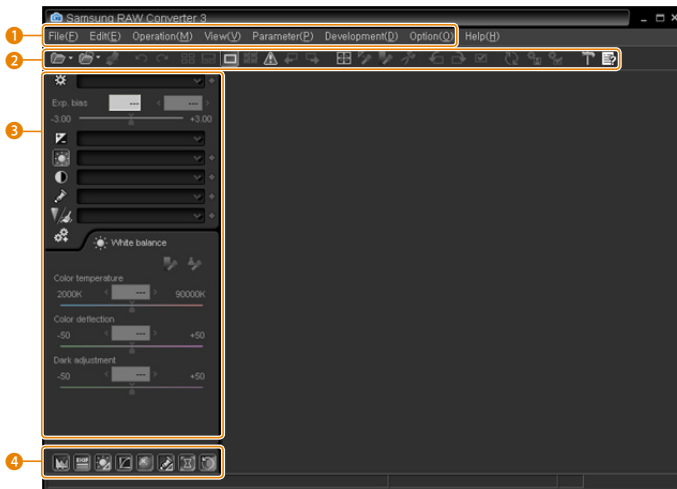

Nummer	Beschrijving
1	Menu
2	Werkbalk



Nummer	Beschrijving
3	Bewerkingsopties
4	Open/Sluit het venster voor verfijnde bewerkingsopties

RAW-bestanden bewerken


Als u bestanden met RAW-indeling bewerkt met Samsung RAW Converter, kunt u een hoge beeldkwaliteit behouden. U kunt ook JPEG- en TIFF-bestanden bewerken.

De belichting van een foto aanpassen

- 1 Selecteer **File** → **Open file** en open een bestand.
- 2 Selecteer de bewerkingsoptie .
- 3 Pas de belichting aan met de schuifbalk.

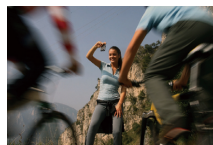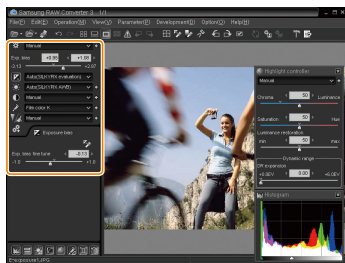


Oorspronkelijke foto
P-modus, diafragma:
f=8, Sluistijd: 1/15 sec,
ISO=100

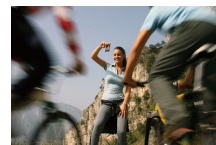


Gewijzigde foto na correctie
van de belichting

- U kunt de helderheid van de foto zien in het histogramvenster.

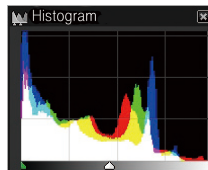


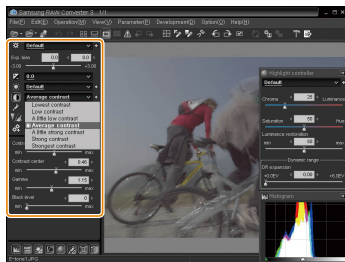
Oorspronkelijke foto

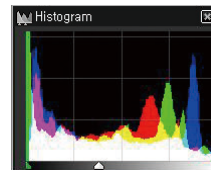

Gewijzigde foto na correctie
van de belichting

De tint van een foto aanpassen

- 1 Selecteer **File** → **Open file** en open een bestand.
- 2 Selecteer de bewerkingsoptie .
- 3 Pas de tint aan met de schuifbalk.




Oorspronkelijke foto
P-modus, diafragma:
f=8, Sluittijd: 1/15 sec,
ISO=100



Gewijzigde foto na correctie
van het contrast

RAW-bestanden als JPEG/TIFF opslaan


- 1 Selecteer **File** → **Open file** en open een bestand.
- 2 Selecteer **File** → **Development**.
- 3 Selecteer een bestandsindeling (JPEG of TIFF) en selecteer **Save**.

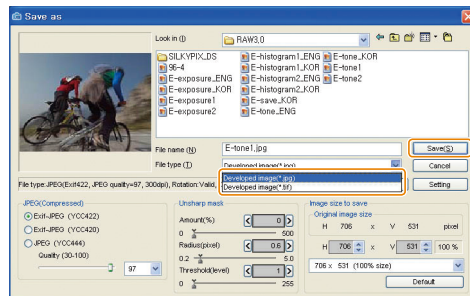

Foto's met een fotoprinter afdrukken (PictBridge)


U kunt foto's met een PictBridge-compatibele printer afdrukken door de camera rechtstreeks op de printer aan te sluiten.

- 1 Druk in de opname- of weergavemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer  → **USB**.
- 3 Selecteer **Printer**.
- 4 Schakel de printer in en sluit de camera er met een USB-kabel op aan.

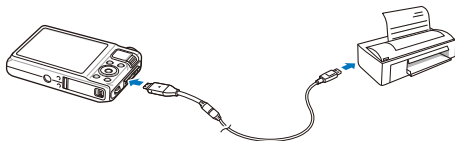

- 5 Schakel de camera in.
 - De printer herkent de camera automatisch.
- 6 Druk op  of **[ISO]** om een foto te selecteren.
 - Druk op **[MENU]** om afdrুকopties in te stellen. Zie "Afdrukopties instellen".
- 7 Druk op **[OK]** om af te drukken.
 - Het afdrukken begint. Druk op  om het afdrukken te annuleren.

Afdrukopties instellen

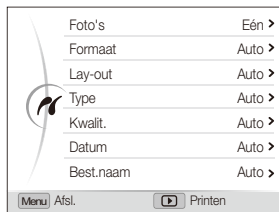

Optie	Beschrijving
Foto's	Hier kiest u of alleen de huidige foto dan wel alle foto's moeten worden afgedrukt.
Formaat	Hier geeft u de afdrুকgrootte op.
Lay-out	Hiermee drukt u miniatures af.
Type	Hier selecteert u het papiertype.
Kwalit.	Hier stelt u de afdrুকkwaliteit in.
Datum	Hier stelt u in of de datum moet worden afgedrukt.
Best.naam	Hier stelt u in of de bestandsnaam moet worden afgedrukt.
Reset	Hiermee stelt u de afdrুকopties op de beginwaarden terug.



Bepaalde opties worden niet door alle printers ondersteund.

Appendices

Hier vindt u informatie over instellingen en foutmeldingen, alsmede specificaties en onderhoudstips.


Camera-instellingenmenu	109
Het instellingenmenu openen	109
Geluid	110
Display	110
Instellingen	111
Foutmeldingen	114
Cameraonderhoud	115
De camera reinigen	115
Geheugenkaarten	116
De batterij	117
Voordat u contact opneemt met een servicecentrum	121
Cameraspecificaties	124
Index	129

Camera-instellingenmenu

Hier vindt u informatie over de verschillende instellingen die u op de camera kunt doen.


Het instellingenmenu openen

- 1 Druk in de opname- of weergavemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer een menu.

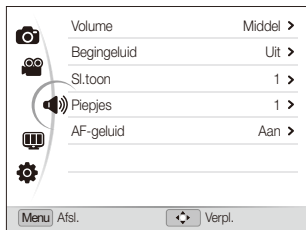

Menu	Beschrijving
	Geluid: hier stelt u de geluiden van de camera en het volume in. (pag. 110)
	Display: hier past u scherminstellingen zoals de helderheid aan. (pag. 110)
	Instellingen: hier past u de instellingen voor het camerasysteem aan, zoals geheugenindeling, standaardbestandsnaam en USB-modus. (pag. 111)

- 3 Selecteer een optie en sla de instellingen op.

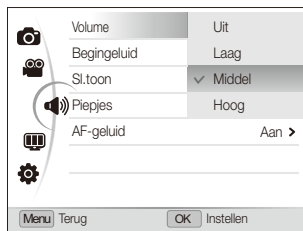

- 4 Druk op **[MENU]** om naar het vorige scherm terug te keren.



Geluid

* Standaard



Onderdeel	Beschrijving
Volume	Hiermee past u het volume van alle geluiden aan. (Uit, Laag, Middel*, Hoog)
Begingeluid	Hier selecteert u een geluidssignaal voor het inschakelen van de camera. (Uit*, 1, 2, 3)
Sl.toon	Hier selecteert u een geluidssignaal voor het indrukken van de ontspanknop. (Uit, 1*, 2, 3)
Piepjes	Hier kiest u een geluidssignaal voor het indrukken van knoppen of het overschakelen op een andere modus. (Uit, 1*, 2, 3)
AF-geluid	Hier selecteert u een geluidssignaal voor het half indrukken van de ontspanknop. (Uit, Aan*)

Display

* Standaard


Onderdeel	Beschrijving
Functiebeschrijving	Hiermee wordt een korte beschrijving van een optie of menu weergegeven. (Uit, Aan*)
Rasterlijn	Hier selecteert u hulplijnen om u te helpen bij het kaderen van een scène. (Uit*, 3 X 3, 2 X 2, +, X)
Beginafbeelding	<p>Hier stelt u in of er een afbeelding wordt weergegeven wanneer de camera wordt ingeschakeld en zo ja, welke.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uit*: Er wordt geen afbeelding weergegeven. • Logo: Een standaardafbeelding uit het interne geheugen weergegeven. • Gebr.afb: Een afbeelding naar keuze weergegeven. (pag. 90) <p> • Er wordt slechts één beginafbeelding in het interne geheugen opgeslagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als u een nieuwe foto selecteert of de camera reset, wordt de huidige beginafbeelding gewist.
Helderh. scherm	<p>Hiermee past u de helderheid van het scherm aan. (Auto*, Donker, Normaal, Licht)</p> <p> Normaal staat voor de weergavemodus vast, zelfs als Auto is geselecteerd.</p>

* Standaard


Onderdeel	Beschrijving
Snel tonen	<p>Hier stelt u de weergaveduur voor een gemaakte foto in, voordat naar de opnamemodus wordt teruggekeerd. (Uit, 0,5 sec*, 1 sec, 3 sec)</p> <p> De camera geeft eerst gemaakte foto's weer die zijn gemaakt in de modus voor het maken van reeksopnamen met een hoge snelheid voordat deze terugkeert in de opnamemodus.</p>
Spaarstand	<p>Als u 30 seconden lang geen bewerkingen uitvoert, schakelt de camera automatisch op de spaarstand over. (Uit*, Aan)</p> <p> Druk op een willekeurige knop om de spaarstand te deactiveren.</p>

Instellingen

* Standaard

Onderdeel	Beschrijving
Formatt.	<p>Hier formatteert u het interne geheugen en de geheugenkaart. Alle bestanden, ook de beveiligde, worden gewist. (Nee, Ja)</p> <p> Geheugenkaarten die in een camera van een andere fabrikant of in een geheugenkaartlezer zijn gebruikt, of die met een computer zijn geformatteerd, kunnen door de camera mogelijk niet correct worden gelezen. Formateer dergelijke kaarten in de camera alvorens ze te gebruiken.</p>
Reset	<p>Hier reset u menu's en opname-instellingen. Instellingen voor datum en tijd, taal en video-uitvoer worden niet gereset. (Nee, Ja)</p>
Language	<p>Hier selecteert u een taal voor de tekst op het scherm.</p>
Tijdzone	<p>Hier selecteert u regio's voor de eigen tijdzone en de tijdzone waar u op bezoek bent.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuis: hier stelt u de tijdzone van uw eigen land in. Gebruik deze optie als u de camera gereset hebt of als u vanuit een andere tijdzone naar uw eigen land terugkeert. • Bezoek: als u een andere tijdzone bezoekt, kunt u de tijdzone met deze optie als secundaire klok instellen. De secundaire klok berekent de actuele tijd in de huidige tijdzone aan de hand van de tijd in de eigen tijdzone.

* Standaard

Onderdeel	Beschrijving
Datum/tijd	Hier stelt u de datum en tijd in en selecteert u een datumnotatie. (Uit* , dd/mm/yyyy, mm/dd/yyyy, yyyy/mm/dd)
	Hier stelt u de naamgeving van bestanden in. <ul style="list-style-type: none"> • Op nul: hier kunt u instellen dat de bestandsnummering weer bij 0001 begint wanneer er een nieuwe geheugenkaart wordt geplaatst, een geheugenkaart wordt geformatteerd of alle bestanden worden gewist. • Serie*: hier kunt u instellen dat de bestandsnummering doorloopt wanneer er een nieuwe geheugenkaart wordt geplaatst, een geheugenkaart wordt geformatteerd of alle bestanden worden gewist.
Bestandsnr.	 <ul style="list-style-type: none"> • De standaardnaam van de eerste map is 100PHOTO en de standaardnaam van het eerste bestand is SAM_0001. • Het bestandsnummer wordt steeds met één opgehoogd, van SAM_0001 tot SAM_9999. (Per map kunnen 1000 bestanden worden opgeslagen.) • Het mapnummer wordt steeds met één opgehoogd, van 100PHOTO tot 999PHOTO. • Het maximumaantal bestanden dat in een map kan worden opgeslagen, is 1000. • De camera definieert bestandsnamen volgens de Digital rule for Camera File system-norm (DCF). Als u bestandsnamen wijzigt, kan de camera deze bestanden mogelijk niet meer weergeven.

* Standaard

Onderdeel	Beschrijving
Afdruk	<p>Hier stelt u in of de datum en tijd op de foto's worden afgedrukt. (Uit*, Datum, Datum/tijd)</p>  <ul style="list-style-type: none"> • De datum en tijd worden in de rechteronderhoek geel weergegeven. • Bij bepaalde printermodellen worden de datum en tijd niet afgedrukt. • Als u Tekst in de modus SCN selecteert, worden de datum en tijd niet afgedrukt.
Automatisch uit	<p>Hier stelt u in dat de camera automatisch wordt uitgeschakeld wanneer u deze niet gebruikt. (Uit, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Bij vervanging van de batterij blijven deze instellingen behouden. • De camera schakelt in de volgende gevallen niet automatisch uit: <ul style="list-style-type: none"> - wanneer deze op een computer of printer is aangesloten - wanneer u een diavertoning of video's afspeelt - wanneer u een spraakmemo opneemt
Video	<p>Hier stelt u het video-uitgangssignaal voor uw land of regio in.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NTSC*: VS, Canada, Japan, Korea, Taiwan, Mexico. • PAL (ondersteunt alleen BDGHI): Australië, Oostenrijk, België, China, Denemarken, Finland, Duitsland, Engeland, Italië, Koeweit, Maleisië, Nieuw Zeeland, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, Thailand, Noorwegen.

* Standaard


Onderdeel	Beschrijving
AF-lamp	Hiermee stelt u een hulplampje in ter ondersteuning van het scherpstellen in donkere omgevingen. (Uit, Aan*)
Anynet+ (HDMI-CEC)	Als de camera is aangesloten op een Samsung-HDTV die Anynet+(CEC) ondersteunt, kunt u deze met de afstandsbediening van de tv gebruiken door deze optie in te schakelen. <ul style="list-style-type: none"> • Uit: bestanden weergeven zonder een HDTV-afstandsbediening te gebruiken. • Aan*: de camera gebruiken met een HDTV-afstandsbediening.
HDMI-formaat	De resolutie van foto's selecteren wanneer u bestanden op een HDTV afspeelt met de HDMI-kabel. (NTSC: 1080i* , 720p , 480p / PAL: 1080i* , 720p , 576p)  <ul style="list-style-type: none"> • Als de geselecteerde resolutie niet door de HDTV wordt ondersteund, wordt automatisch de onderliggende resolutiewaarde geselecteerd. • Als u 480p of 576p selecteert, zijn de weergavemenu's en Smart Album niet beschikbaar als de camera op een tv is aangesloten.

* Standaard

Onderdeel	Beschrijving
USB	Hier stelt u de functie in die de camera gebruikt als deze via een USB-kabel op een computer of printer is aangesloten. <ul style="list-style-type: none"> • Selecteer een modus*: selecteer een USB-modus als u de camera op een ander apparaat aansluit. • Computer: sluit de camera op een computer aan om bestanden over te brengen. • Printer: sluit de camera op een printer aan om bestanden af te drukken.
Pc-software	Hier kunt u instellen dat Intelli-studio automatisch wordt gestart wanneer u de camera op uw computer aansluit. (Uit* , Aan)

Foutmeldingen

Als een van de volgende foutmeldingen verschijnt, kunt u de onderstaande oplossingen proberen.

Foutmelding	Mogelijke oplossing
Kaartfout	<ul style="list-style-type: none">• Schakel de camera uit en weer in.• Verwijder de geheugenkaart en plaats deze weer terug.• Formateer de geheugenkaart. (pag. 111)
Kaart vergrendeld	Ontgrendel de geheugenkaart. 
Kaart wordt niet ondersteund.	De geplaatste geheugenkaart is niet met uw camera compatibel. Plaats een SD- of SDHC-geheugenkaart.
DCF Full Error	Bestandsnamen komen niet met de DCF-norm overeen. Breng de bestanden op de geheugenkaart naar een computer over en formateer de kaart. (pag. 111)
Bestandsfout	Wis het beschadigde bestand of neem contact op met een servicecentrum.
Bestandssysteem wordt niet ondersteund.	De FAT-bestandsstructuur van de geplaatste geheugenkaart wordt niet door de camera ondersteund. Formateer de geheugenkaart in de camera.
Batterij bijna leeg	Plaats een opgeladen batterij of laad de batterij op.


Foutmelding	Mogelijke oplossing
Geheugen vol	Wis onnodige bestanden of plaats een nieuwe geheugenkaart.
Geen foto	Maak foto's of plaats een geheugenkaart met foto's.

Cameraonderhoud

De camera reinigen


Cameralens en -scherm

Verwijder stof met behulp van een blaaskwastje en veeg de lens met een zachte doek voorzichtig af. Voor eventuele achtergebleven stof brengt u lensreinigingsvloeistof op een stuk reinigingspapier aan en veegt u de lens voorzichtig schoon.

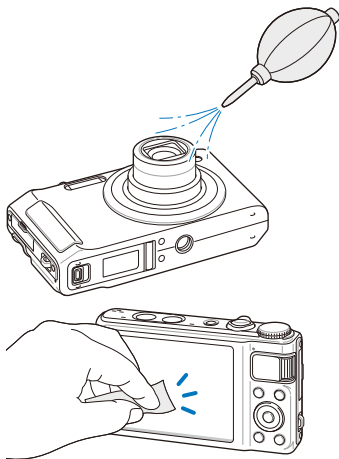

Camerabehuizing

Veeg deze voorzichtig met een zachte droge doek af.

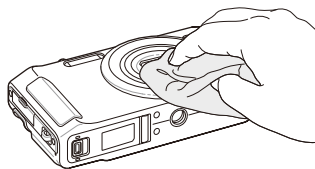


- Gebruik nooit benzeen, thinner of alcohol om het toestel te reinigen. Deze oplosmiddelen kunnen de camera beschadigen of defecten veroorzaken.
- Druk niet op de lenskap en gebruik geen blaasborsteltje op de lenskap.

Geheugenkaarten

Geheugenkaarten voor deze camera

U kunt geheugenkaarten van de volgende typen gebruiken: SD (Secure Digital) en SDHC (Secure Digital High Capacity).

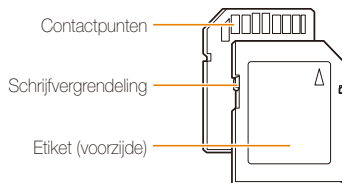

Bij SD- en SDHC-kaarten kunt u voorkomen dat bestanden worden gewist, door de schrijfvergrendeling op de kaart om te zetten. Schuif de vergrendeling naar beneden om de kaart alleen-lezen te maken, en omhoog om de schrijfvergrendeling op te heffen. Vergeet niet om voordat u gaat fotograferen de kaart te ontgrendelen.

Capaciteit van de geheugenkaart

De geheugencapaciteit verschilt, afhankelijk van de opnamemodus en de opnameomstandigheden. De volgende capaciteiten zijn op een 1-GB SD-kaart gebaseerd:

Foto's	Grootte	Superhoog	Hoog	Normaal	RAW	RAW + S.Fijn	RAW + Fijn	RAW + Normaal
	10M	180	328	451	41	31	37	39
	9M	201	363	497	42	32	37	40
	8M	220	392	531	42	33	38	40
	7M	235	420	568	42	34	38	40
	6M	235	419	568	42	34	38	40
	5M	319	542	707	43	36	40	42
	3M	471	746	928	44	39	42	43
	2M	645	967	1161	45	41	43	44
	1M	1056	1331	1458	46	43	44	44

Grootte	1000fps	480fps	240fps	30 fps
* V i d e o 's	1920 1080	-	-	Circa 6' 28"
	1920	-	-	Circa 7' 11"
	1280	-	-	Circa 12' 3"
	640	-	-	Circa 26' 15"
	320	-	-	Circa 69' 57"
	432	-	Circa 8' 20"	-
	224	-	Circa 6' 3"	-
	192	Circa 8' 20"	-	-

* De beschikbare opnametijd kan verschillen bij gebruik van de zoomfunctie. Voor het bepalen van de totale opnametijd zijn er diverse video's achter elkaar opgenomen.

De batterij

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen.

Batterijspecificaties

Modus	SLB-11A
Type	Lithium-ionbatterij
Capaciteit	1130 mAh
Voltage	3,8 V
Oplaadtijd* (wanneer de camera is uitgeschakeld)	Circa 190 min.

* Het opladen van de batterij door de USB-kabel aan te sluiten op een pc en uw camera duurt mogelijk langer.

Levensduur van de batterij

Opnametijd/ Aantal foto's		Opnameomstandigheden (bij een volledig geladen batterij)
Foto's	Circa 110 min./ Circa 220 opnamen	Dit is onder de volgende omstandigheden gemeten: in de modus P , resolutie 10M, kwaliteit Hoog, OIS aan. 1. Stel de flitser in op Invulflits , zoom in of uit en maak één foto. 2. Stel de flitser in op Uit , zoom in of uit en maak één foto. 3. Voer stap 1 en 2 gedurende 30 seconden uit en herhaal dit 5 minuten lang. Schakel de camera vervolgens 1 minuut uit. 4. Herhaal stap 1 tot 3.
Video's	Circa 90 min.	Neem video's op bij een HQ-resolutie van 1920 x 1080 en met 30 fps.

- De bovenstaande cijfers zijn op de testnormen van Samsung gebaseerd. De resultaten die u tijdens het gebruik behaalt, kunnen hiervan afwijken.
- Om de totale opnametijd te bepalen, zijn er verschillende video's achter elkaar opgenomen.

De batterij opladen

- Controleer als het indicatielampje uit is of de batterij op de juiste wijze is geplaatst.
- Gebruik de camera niet tijdens het opladen. Schakel de camera uit voordat u de batterij oplaadt.
- Schakel de camera pas in nadat u de batterij langer dan 10 minuten hebt opgeladen.
- Met het gebruik van de flitser en het opnemen van video's raakt de batterij snel leeg. Laad de batterij op totdat het indicatielampje groen wordt.
- Als het indicatielampje oranje knippert of niet brandt, sluit u de kabel opnieuw aan of verwijdert u de batterij en plaatst u deze opnieuw in de camera.
- Als u de batterij oplaadt wanneer de kabel oververhit is of de temperatuur te hoog is, kan het indicatielampje oranje worden. Nadat de batterij is afgekoeld, wordt met opladen begonnen.
- Trek niet aan het elektriciteits snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Dit kan brand of een schok veroorzaken.

De batterij opladen terwijl er een computer is aangesloten

- Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel.
- De batterij wordt mogelijk in de volgende gevallen niet opgeladen:
 - als u een USB-hub gebruikt;
 - als er andere USB-apparaten op de computer zijn aangesloten;
 - als u de kabel op de poort aan de voorzijde van de computer aansluit;
 - als de USB-poort van de computer de stroomuitvoernorm niet ondersteunt (5 V, 500 mA).



Onzorgvuldig of verkeerd gebruik van de batterij kan lichamelijk letsel of de dood tot gevolg hebben. Volg voor uw eigen veiligheid de onderstaande instructies voor het juiste gebruik van de batterij:

- De batterij kan vlam vatten of exploderen als deze niet op de juiste wijze wordt gebruikt. Als u vervormingen, scheuren of andere afwijkingen in de batterij opmerkt, moet u het gebruik hiervan onmiddellijk staken en moet u contact opnemen met de producent.
- Gebruik alleen authentieke, door de producent aanbevolen, batterijopladers en -adapters en laad de batterij alleen op de in deze gebruiksaanwijzing voorgeschreven wijze op.
- Plaats de batterij niet te dicht bij warmtebronnen en stel de batterij niet bloot aan extreem warme omgevingen, zoals een gesloten auto in de zomer.
- Plaats de batterij niet in een magnetron.
- Bewaar of gebruik de batterij niet in een hete, vochtige omgeving, zoals badkamer of douche.
- Plaats de batterij niet voor langere tijd op ontvlambare oppervlakken, zoals matrassen, tapijten of elektrische dekens.
- Laat het apparaat, als het is ingeschakeld, niet voor langere tijd in een afgesloten ruimte.
- Zorg ervoor dat de polen van de batterij niet in contact komen met metalen voorwerpen, zoals halskettingen, munten, sleutels en horloges.
- Gebruik uitsluitend authentieke, door de producent aanbevolen lithium-ionbatterijen ter vervanging.

- Haal de batterij niet uit elkaar en maak er geen gat in met een scherp voorwerp.
- Stel de batterij niet bloot aan hoge druk of extreme krachten.
- Stel de batterij niet bloot aan hevige klappen, bijvoorbeeld door deze van grote hoogte te laten vallen.
- Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven de 60 °C.
- Stel de batterij niet bloot aan vocht of vloeistoffen.
- De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige warmte zoals zonneschijn, vuur of dergelijke zaken.

Richtlijnen voor afvoer

- Voer de batterij met zorg af.
- Werp de batterij nooit in een open vuur.
- Afhankelijk van uw land of regio kan de regelgeving met betrekking tot de afvoer verschillen. Voer de batterij af volgens de lokale en federale regelgeving.

Richtlijnen voor het opladen van de batterij

Laad de batterij alleen op volgens de procedure in deze gebruiksaanwijzing. De batterij kan ontbranden of exploderen als deze niet op de juiste wijze wordt opgeladen.

Voordat u contact opneemt met een servicecentrum

Wanneer u problemen met de camera ondervindt, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact opneemt met een servicecentrum. Als u hebt geprobeerd een oplossing te vinden met behulp van deze suggesties, maar nog steeds problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke dealer of servicecentrum.

Situatie	Mogelijke oplossing
De camera kan niet worden ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de batterij in de camera is geplaatst. Controleer of de batterij op de juiste wijze is geplaatst. Laad de batterij op.
De camera wordt plotseling uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> Laad de batterij op. De camera bevindt zich mogelijk in de energiebesparingsmodus. (pag. 111) De camera wordt mogelijk uitgeschakeld om te voorkomen dat de geheugenkaart door een harde schok beschadigd raakt. Schakel de camera weer in.
De batterij raakt snel leeg	<ul style="list-style-type: none"> De batterij raakt bij lage temperaturen (onder 0 °C) sneller leeg. Houd de batterij warm door deze in uw zak te steken. Met het gebruik van de flitser en het opnemen van video's raakt de batterij snel leeg. Laad de batterij indien nodig weer op. Batterijen zijn verbruiksgoederen die na verloop van tijd moeten worden vervangen. Haal een nieuwe batterij als de levensduur drastisch afneemt.

Situatie	Mogelijke oplossing
Er kunnen geen foto's worden gemaakt	<ul style="list-style-type: none"> Er is geen ruimte op de geheugenkaart. Wis onnodige bestanden of plaats een nieuwe kaart. Formateer de geheugenkaart. (pag. 111) De geheugenkaart is defect. Koop een nieuwe geheugenkaart. De geheugenkaart is vergrendeld. Ontgrendel de kaart. (pag. 116) Controleer of de camera is ingeschakeld. Laad de batterij op. Controleer of de batterij op de juiste wijze is geplaatst.
De camera loopt vast	Verwijder de batterij en plaats deze weer terug.
De flitser werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> Mogelijk is de flitser op Uit ingesteld. (pag. 59) In de modi  QUAL,  en bepaalde SCN modi kan de flitser niet worden gebruikt.

Situatie	Mogelijke oplossing
Er wordt onverwachts een flits afgevuurd	De flitser wordt mogelijk afgevuurd vanwege statische elektriciteit. Dit is geen defect van de camera.
De datum en tijd kloppen niet	Stel in het scherminstellingenmenu de datum en tijd in. (pag. 112)
Het display of de knoppen werken niet	Verwijder de batterij en plaats deze weer terug.
Het camerascherm werkt niet goed	Als u de camera bij zeer lage temperaturen gebruikt, kan het camerascherm hierdoor niet goed werken of verkleuren. Voor betere prestaties van het scherm moet de camera bij normale temperaturen worden gebruikt.
De geheugenkaart heeft een fout	De geheugenkaart is niet gereset. Formateer de kaart. (pag. 111)
Er kunnen geen bestanden worden afgespeeld of weergegeven	Als u de naam van een bestand wijzigt, kan de camera dit bestand mogelijk niet afspelen of weergeven (de bestandsnaam moet aan de DCF-normen voldoen). In dergelijke gevallen kunt u de bestanden op een computer afspelen of weergeven.

Situatie	Mogelijke oplossing
De foto's zijn onscherp	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de ingestelde scherpssteloptie voor close-upfoto's geschikt is. (pag. 62) Controleer of de lens schoon is. Reinig de lens indien nodig. (pag. 115) Zorg dat het onderwerp zich binnen het bereik van de flitser bevindt. (pag. 124)
De kleuren in de foto zijn anders dan de daadwerkelijke kleuren	Een onjuiste witbalans kan voor onrealistische kleuren zorgen. Selecteer de juiste witbalansoptie voor de lichtbron. (pag. 72)
De foto is te licht	<p>De foto is overbelicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selecteer de diafragma waarde of sluitertijd. (pag. 42) Schakel de flitser uit. (pag. 59) Pas de ISO-waarde aan. (pag. 61) Pas de belichtingswaarde aan. (pag. 71)
De foto is te donker	<p>De foto is onderbelicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selecteer de diafragma waarde of sluitertijd. (pag. 42) Schakel de flitser in. (pag. 59) Pas de ISO-waarde aan. (pag. 61) Pas de belichtingswaarde aan. (pag. 71)

Situatie	Mogelijke oplossing
De foto's worden niet op de televisie weergegeven	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de camera correct op het externe beeldscherm is aangesloten met de A/V-kabel. Controleer of de geheugenkaart foto's bevat.
De computer herkent de camera niet	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de USB-kabel op de juiste wijze is geplaatst. Controleer of de camera is ingeschakeld. Controleer of het besturingssysteem wordt ondersteund.
Tijdens het overbrengen van bestanden verbreekt de computer de verbinding	De bestandsoverdracht kan door statische elektriciteit worden gestoord. Koppel de USB-kabel los en sluit deze weer aan.
Uw computer kan geen video's afspelen.	Het hangt af van de programma's die u gebruikt voor het afspelen van video's, of de videobestanden kunnen worden afgespeeld. Installeer en gebruik het programma Intelli-studio op uw computer voor het afspelen van videobestanden die u met uw camera hebt opgenomen. (pag. 99)

Situatie	Mogelijke oplossing
Intelli-studio werkt niet naar behoren	<ul style="list-style-type: none"> Sluit Intelli-studio af en start het programma opnieuw. Intelli-studio kan niet op Macintosh-computers worden gebruikt. Controleer in het instellingenmenu of Pc-software op Aan is ingesteld. (pag. 113) Afhankelijk van de specificaties en instellingen van de computer wordt het programma mogelijk niet automatisch gestart. Klik in dat geval op de computer op start → Deze computer → Intellistudio → iStudio.exe.
Ik kan geen DPOF voor RAW-bestanden instellen	DPOF kan niet voor RAW-bestanden worden ingesteld

Cameraspecificaties

Beeldsensor	
Type	1/2,4 inch (circa 7,59 mm) High Speed CMOS
Effectieve pixels	Circa 10 megapixel
Totaal aantal pixels	Circa 10,6 megapixel
Lens	
Brandpuntsafstand	Schneider-KREUZNACH-lens f = 4,3 - 21,5 mm (35 mm equivalent: 24 - 120 mm)
Diafragma bereik	f/2,4 (G) - f/5,8 (T)
Digitale zoom	<ul style="list-style-type: none"> Fotomodus: 1,0x - 4,0x Weergavemodus: 1,0x - 11,4x (afhankelijk van het beeldformaat)
Scherm	
Type	AMOLED
Eigenschap	3,0 inch (7,62 cm) VGA
Scherpstelling	
Type	TTL-autofocus (Multi AF, Centrum AF, Keuze AF, Handm. scherp, Gezichtsdetectie-AF, Tracking AF), Movie AF (CAF)

Bereik		Groothoek (G)	Tele (T)
	Normaal	50 cm - oneindig	80 cm - oneindig
	Macro	5 cm - 50 cm	50 cm - 80 cm
	Auto macro	5 cm - oneindig	50 cm - oneindig
	Handm. scherp	5 cm - oneindig	50 cm - oneindig
Sluittijd			
<ul style="list-style-type: none"> Auto: 1/8 - 1/2000 sec. Programma: 1 - 1/2000 sec. Handmatig: 16 - 1/2000 sec. Nacht: 8 - 1/2000 sec. Vuurwerk: 2 sec. 			
Belichting			
Bediening	Programma AE, handmatige aanpassing diafragma		
Lichtmeting	Multi, Spot, Centr. gewogen		
Compensatie	±2 BW (in stappen van 1/3 BW)		
ISO-equivalent	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200		

Flitser	
Modus	Uit, Auto, Rode ogen, Invulflits, Langz sync, Anti-rode ogen
Bereik	<ul style="list-style-type: none"> Groothoek: 0,2 m - 4,4 m (ISO Auto) Tele: 0,8 m - 1,8 m (ISO Auto)
EVC	±5 BW (in stappen van 1/2 BW)
Oplaadtijd	Circa 4 sec. (afhankelijk van de toestand van de batterij)
Trillingsreductie	
DUAL IS [Optische beeldstabilisatie (OIS) + Digitale beeldstabilisatie (DIS)]	
Effect	
Opnamemodus	<ul style="list-style-type: none"> Fotostylerkeuze: Normaal, Schets, Anti-nevel, Zacht, Helder, Bos, Retro, Koel, Rustig, Klassiek, Negatief, Aangep. RGB Beeld aanpassen: Scherpste, Contrast, Kleurverz. Smart filter: Normaal, Miniatuur, Vignetten, Visoog
Witbalans	
Auto witbalans, Daglicht, Bewolkt, TL-licht H, TL-licht L, Kunstlicht, Aangep. instelling, Kleurtemperatuur	
Datering	
Datum/tijd, Datum, Uit	

Opname	
Foto's	<ul style="list-style-type: none"> Modi: Smart Auto (Macro, Macro tekst, Wit, Landschap, Actie, Statief, Nacht, Nachtportret, Tegenlicht, Portretfoto met tegenlicht, Portret, Macro portret, Macro kleur, Vuurwerk, Blauwe lucht, Zonsondergang, Natuurlijk groen), Programma, Diafragma prioriteit, Sluiterprioriteit, Handmatig, DUAL IS, Scène (Panorama, Beautyshot, Nacht, Portret, Kinderen, Landschap, Close-up, Tekst, Zon onder, Dageraad, Tegenl., Vuurwerk, Strand/sneeuw) Snelheid: 1 opname, Interval, Vooraf vastleggen, Belichtingstrap, 10fps, 5fps, 3fps Timer: 10 sec, 2 sec
Video's	<ul style="list-style-type: none"> Modi: Intelligente scènedetectie (Landschap, Blauwe lucht, Natuurlijk groen, Zonsondergang), Film Bestandsindeling: H.264 (MPEG-4, AVC) (max. opnametijd: 20 min.) Formaat: 1920 X 1080 HQ, 1920 X 1080, 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240 Framesnelheid: 1000fps, 480fps, 240fps, 30 fps Spraak: Uit, Aan, Zoom gedempt OIS: Aan, Uit Video bewerken (intern): pauzeren tijdens opnemen, foto's maken, tijd bijsnijden

Beschikbare opnamesnelheid voor elke resolutie:		Resolutie	Opmatesnelheid
	Breed (16:9)	1920 X 1080 HQ	30 fps
		1920 X 1080	30 fps
		1280 X 720	30 fps
		192 X 64	1000fps
	Standaard (4:3)	432 X 320	240fps
		224 X 160	480fps
		640 X 480	30 fps
320 X 240		30 fps	

Weergave










Type	Eén foto, Miniaturen, Diashow, Video, Smart Album * Smart Album-categorie: Type, Datum, Kleur, Week, Gezicht
Bewerken	Res.wijz, Draaien, Fotostylkerkeuze, Beeld aanpassen
Effect	<ul style="list-style-type: none"> Fotostylkerkeuze: Normaal, Schets, Anti-nevel, Zacht, Helder, Bos, Retro, Koel, Rustig, Klassiek, Negatief, Aangep. RGB Beeld aanpassen: Anti-rode ogen, Gezichtretouch., Helderheid, Contrast, Kleurverz., Ruis toevoegen Smart filter: Normaal, Miniatuur, Vignetten, Visoog

Spraakopname

- Spraakopname (max. 10 uur)
- Spraakmemo in een foto (max. 10 sec.)
- Stereo-opname

Opslag

Media	<ul style="list-style-type: none"> Intern geheugen: circa 22 MB Extern geheugen (optioneel) <ul style="list-style-type: none"> SD-kaart (tot 4 GB gegarandeerd) SDHC-kaart (tot 8 GB gegarandeerd) <p>De interne geheugencapaciteit kan van deze specificaties afwijken.</p>
Bestandsindeling	<ul style="list-style-type: none"> Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Video: H.264 (MPEG-4.AVC) Audio: AAC

Beeldformaat	Voor 1-GB SD							
		Superhoog	Hoog	Normaal	RAW	RAW + S.Fijn	RAW + Fijn	RAW + Normaal
		180	328	451	41	31	37	39
		201	363	497	42	32	37	40
		220	392	531	42	33	38	40
		235	420	568	42	34	38	40
		235	419	568	42	34	38	40
		319	542	707	43	36	40	42
		471	746	928	44	39	42	43
		645	967	1161	45	41	43	44
		1056	1331	1458	46	43	44	44
Deze waarden zijn gemeten onder standaardcondities en kunnen variëren afhankelijk van opnameomstandigheden en camera-instellingen.								
Interface								
Digitale uitvoer	USB 2.0							
Audio-uitvoer	Mono (interne speaker), Stereo (microfoon)							
Video-uitvoer	<ul style="list-style-type: none"> A/V: NTSC, PAL (keuze) SCC-AV20 HDMI 1.4: NTSC, PAL (keuze) 							
Gelijkstroom-aansluiting	20-pins, 4,4 V							

Voedingsbron

Oplaadbare batterij Lithium-ionbatterij (SLB-11A, 1130 mAh)

Afhankelijk van uw regio kan de voedingsbron verschillen.

Afmetingen (B x H x D)

99,5 x 59 x 21,7 mm

Gewicht

153,3 g (zonder batterij en geheugenkaart)

Bedrijfstemperatuur

0 - 40 °C

Bedrijfsluchtvochtigheid

5 - 85 %

Software

Intelli-studio, Samsung RAW Converter

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.



PlanetFirst duidt op het streven van Samsung Electronics naar een duurzame ontwikkeling en sociale verantwoordelijkheid door middel van milieubewuste bedrijfsvoering.



Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.

A

Aanpassen

- Contrast
 - in de opnamemodus 77
 - in de weergavemodus 93
- Helderheid 93
- Kleurverzadiging
 - in de opnamemodus 77
 - in de weergavemodus 93
- Scherpte 77

Afdruk 112

Afdrukbestelling 94

AF-geluid 110

AF-lamp 113

Afzonderlijke beelden uit een video opslaan 88

Anynet+ 113

B

Batterij

- Levensduur 118
- Opladen 118
- Specificaties 117

Batterij-indicator 20

Beautyshot-modus 40

Beeld aanpassen

- anti-rote ogen 93
- contrast 93
- gezichtretouch 93
- helderheid 93
- kleurverzadiging 93
- korrel toevoegen 93

Beginafbeelding 110

Belichting 71

Bestanden beveiligen 84

Bestanden overbrengen

- voor Mac 102
- voor Windows 97

Bestanden weergeven

- als miniatuur 83
- Diavoorstelling 86
- op categorie 82
- op televisie 95

Bestanden wissen 84

Bewegingsonscherpte 32

Bewerken 90

D

Datum en tijd 112

Diaphragmaprioriteitmodus 43

Diaphragmawaarde 42

Diavoorstelling 86

Digitale zoom 29

Digital Image Stabilisation (digitale beeldstabilisatie) 45

DPOF 94

Draaien 90

DUAL IS-modus 45

F

Filmmodus 46

Flitser

- Anti-rote ogen 60
- Auto 59
- Inval 60
- Langz. sync 60
- Rode ogen 60
- Uit 59

Formatteren 111

Fotokwaliteit 53

Foto's afdrukken 107

Fotostijlen

- in de opnamemodus 75
- in de weergavemodus 91

Foutmeldingen 114

Functiebeschrijving 110

Functieknop 16

G

Geheugenkaart

- Capaciteit 116
- SD 116
- SDHC 116

Geluid uitschakelen

- Camera 19
- Video 46

Gezichtsdetectie

- Glimlach 67
- Knipperen 68
- Normaal 66
- Slimme
gezichtsherkenning 68
- Zelfportret 67

Glimlach 67**Grootte aanpassen 90****H**

- Half indrukken 7
- Handmatige modus 44
- HDMI-formaat 113
- HDR 78
- HDTV 96
- Helderheid scherm 110
- Helderheid van het
gezicht 40
- Het apparaat
loskoppelen 101
- Histogram 26

I**Instellingen**

- Camera 111
- Geluid 110
- Openen 109
- Scherf 110

Intelligente filtereffecten

- in de opnamemodus 76
- in de weergavemodus 92

**Intelligente
scènedetectie-modus 49****Intelli-studio 99****ISO-waarde 61****K****Knipperen 68****L****Lichtbron (Witbalans) 72****Lichtmeting**

- Centr. gewogen 71
- Multi 71
- Spot 71

M**Macro 62****Meebewegende focus 64****Menuknop 16****Mijn ster**

- Classificeren 81
- Gezichten annuleren 82
- Gezichten registreren 69

Minidashboard 20**Modusdraaiknop 17****N****Navigatieknop 16****O****Onderhoud 115****Onvolkomenheden
in het gezicht 40****Opnamemodus**

- Diafragmaprioriteit 43
- Dual IS 45
- Film 46
- Handmatig 44
- Programma 41
- Scène 37
- Sluiterprioriteit 43
- Smart Auto 35

Opnemen

- Spraakmemo 50
- Video 46

**Optical Image Stabilisation
(OIS) 30, 45****P****Panorama-actiemodus 39****Pictogrammen 23****Programmamodus 41**

R

Rasterlijnen 110

RAW-bestanden 53

Reeksopnamen

Bracket 58

Interval 57

Reinigen

Behuizing 115

Lens 115

Scherf 115

Reset 111

Resolutie

Foto 52

Video 52

RGB-tint

in de opnamemodus 75

in de weergavemodus 91

Rode ogen

in de opnamemodus 59

in de weergavemodus 93

S

Samsung

RAW Converter 103

Scènemodus 37

Scherpstelafstand

Auto macro 62

Handmatige scherpstelling 62

Macro 62

Normaal (AF) 62

Scherpstelgebied

Centrum AF 65

Keuze AF 65

Multi AF 65

Tracking AF 64

Serie-opname

Precapture 56

Servicecentrum 121

Sluiterprioriteitmodus 43

Sluitertijd 42

Smart Album 82

Smart Auto-modus 35

Smart Face Recognition 68

Snel tonen 111

Spraakmemo

Afspelen 88

Opnemen 50

T

Type weergave 26

V

Vergroten 85

Video

Afspelen 86

Bladwijzers gebruiken 87

Opnemen 46

Stilstaande beelden uit een
video opslaan 47

Video met een hoge snelheid

Afspelen 87

Opnemen 48

Video Out 112

Volume 110

W

Weergaveknop 19

Weergavemodus 80

Witbalans 72

Z

Zelfontspanner 54

Zelfportret 67

Zoomen 29

Zoomknop 16



Raadpleeg voor klantenservice of bij vragen de garantieinformatie
die met het product is meegeleverd of bezoek onze website
<http://www.samsungimaging.com>

